

Pioneer

DVD プレーヤー

DV-343

取扱説明書



このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告[異常時の処理]



プラグを抜く

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。




プラグを抜く

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

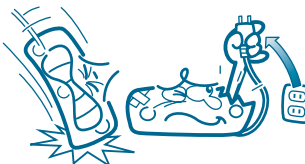

もくじ

安全上のご注意(絵表示について)..... 2

はじめに

お使いになる前に	4
こんなことができます	4
本機の取り扱いのご注意	5
本機で再生できるディスクについて	6
付属品の確認	7
各部の名称とはたらき	9
本体正面	9
本体表示窓	10
本体後面	11
リモコン	12

接続と準備

接続と準備	14
付属のケーブルを使ってテレビとつなぐ	14
AV機器とつなぐ(接続例)	15
音声ケーブルのつなぎかたを選ぶ	16
映像ケーブルのつなぎかたを選ぶ	17
「セットアップナビゲーター」を 使って設定する	18

基本操作

基本的な使いかた	21
ディスクを再生する	21
見たい項目にスキップする(頭出し)	23
ディスクを早送り/早戻しする(スキャン)	23
停止した場所を記憶する(リジューム機能)	24
再生を止める	25

応用操作

便利な使いかた	26
見たい/聞きたい場所を探す(サーチモード)	26
静止画/速さを変えて再生する	27
繰り返し再生する(リピート再生)	28
順不同に再生する(ランダム再生)	29
順番を変えて再生する(プログラム再生)	30

前に見たディスクのつづきを再生する (ラストメモリー)	34
よく見るDVDの設定を記憶させる (コンディションメモリー)	35
視聴制限をする(パレンタルロック)	36
映像のアングルを切り換える (マルチアングル)	38
再生中に字幕を切り換える	39
再生中に音声を切り換える	40
ステレオ/左/右の音声を切り換える	41
ディスクの情報を見る	42

初期設定

いろいろな設定	44
初期設定画面の操作のしかた	44
より細やかな設定をする	45
デジタル出力の設定をする	46
ドルビーデジタル音声を調節する	47
[映像]の設定をする	48
[言語]の設定をする	51
[一般]の設定をする	55
すべての設定を出荷時に戻す	55

その他

その他	56
使用上の注意	56
困ったとき！？	57
用語解説	59
保証とアフターサービス	61
仕様	61
初期設定画面の項目別さくいん	62
さくいん	63

はじめに

接続と準備

基本操作

応用操作

初期設定

その他


お使いになる前に

こんなことができます

- ❖ 映画館のような迫力のあるサウンドが味わえるドルビーデジタル^{*1}/DTS^{*2}対応



5.1チャンネルで収録された映画/音楽DVDソフトを臨場感豊かに再現します^{*3}(P.19, 46, 47)。

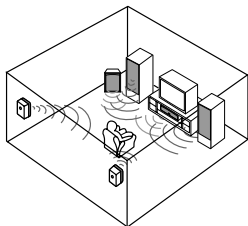

- ❖ セットアップナビゲーション付きGUI

複雑な設定を画面に表示される質問に答えていくだけで簡単に設定できるセットアップナビゲーター機能を搭載しています。お手持ちのテレビやAVアンプなどに最適な設定を簡単に行うことができます(P.18)。

また初期設定の種類は、簡単な設定を行う[ベーシック]とより詳細な設定を行う[エキスパート]の2種類から選択することができます(P.45)。

- ❖ CDを上回る高音質を実現した96kHz/24ビットD/Aコンバーターを搭載^{*4}


デジタル信号をアナログ信号に変換するD/Aコンバーター部には、高音質96kHz/24ビットDACを搭載。さらに、96kHz/24ビット信号のダイレクト出力によって高音質なステレオサウンドが楽しめます。

- ❖ DVDならではの高画質映像を引き出すコンポーネント映像出力を装備

同軸映像出力、S2映像出力に加え、DVDに記録される輝度(Y)と色差(C_B/C_R)の3つの映像信号をそれぞれダイレクトに出力するコンポーネント映像出力を装備。DVDから鮮明な映像を引き出します(P.17)。


- ❖ お好みのアングルが選択できます

DVDに収録された複数のアングルから、好きなアングルを選択することができます(P.38)。

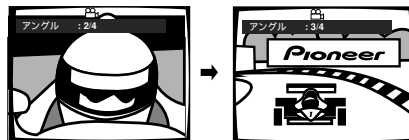


- ❖ お好みの字幕言語が選択できます

DVDに収録された複数の字幕言語から、好きな字幕を選択することができます(P.39)。

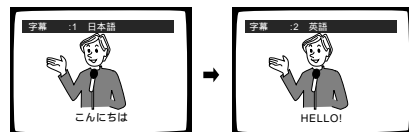

- ❖ お好みの音声言語が選択できます

DVDに収録された複数の音声言語から、好きな言語を選択することができます(P.40)。

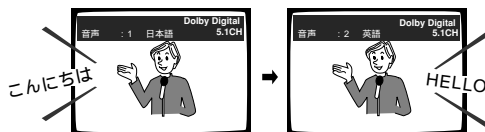

- ❖ 省エネルギー設計

本製品は待機時消費電力を1W以下に抑えた設計になっています。

^{*1} ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

^{*2} DTSは米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。米国Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

^{*3} ドルビーデジタル/DTSを楽しむには別途対応アンプ/デコーダーや光デジタルケーブルなどが必要です。

^{*4} 96kHz/24ビットのダイレクト出力音声を楽しむには別途対応アンプ/DACや光デジタルケーブルなどが必要です。

本機の取り扱いのご注意

再生中は本機を絶対に動かさない

再生中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げたり動かしたりしないでください。ディスクを傷つける恐れがあります。

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに電源ボタンを押し、表示窓の "--OFF--" 表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムのそばの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気が多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

ガラスドア付きラックに入れたときのご注意
ラックのガラスドアを閉めたままリモコンのオープン/クローズ(▲)ボタンを押して、ディスクテーブルを開けないでください。ディスクテーブルの動きが妨げられ、故障の原因になります。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。



著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。

お使いになる前に

本機で再生できるディスクについて

本機で再生できるディスクの種類

- ・本機は下表のディスクをアダプターなしで、再生することができます。
- ・下表に表示されているマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。
- ・本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

再生できるディスクの種類とマーク		
DVDビデオ		
		
ビデオCD		
		
CD	CD-R* ¹	CD-RW* ¹
		
F-Disc(エフディスク)* ²		
		

*¹ CD-R ディスク / CD-RW ディスクの再生について

- ・本機では、再生だけの機能となります。
- ・本機は音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-Rディスク/CD-RWディスクを再生することができます。ただし、使用するディスクがファイナライズ*されていないとき、または録音したレコーダーの記録特性やディスクの特性・傷・汚れ・本機のピックアップのレンズ汚れ/結露等により、再生できない場合があります。

* 詳しくはレコーダーの取扱説明書をお読み下さい。

*² (株)フジカラーサービスのフジテレシネサービスで作成されたディスクです(P.33)。

本機で再生できないディスクの種類



- ・リージョンが「2」以外のDVDビデオ
- ・DVDオーディオ・DVD-ROM・DVD-RAM
- ・CD-ROM・フォトCD・CD-Gなど

ご注意:

8cm アダプター(CD用)は使わないでください。

DVDに表示されているマークについて

DVDのディスクやパッケージには以下のようなマークが表示されています。それぞれのマークはそのディスクに記録されている映像または音声のタイプ、使える機能を表わしています。

マーク	意味
Ⓔ)	音声の数を表わします。
2.	字幕言語の数を表わします。
3	アングル数を表わします。
16:9 LB	選択可能な画像アスペクト比を表わします。
	再生可能な地域番号を表わします。本機は地域番号「2」が含まれているディスク、または「ALL」と表記されたディスクの再生ができます。
	

ディスクの操作について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、操作方法を変更したり、特定の操作を禁止しているものがあります。このためディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作ができないことがあります。本機ではディスクによって禁止されている操作をしたときは画面に「ディスク禁止マーク」を表示します。また、メニューや再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、リピートやプログラムなどの一部の操作ができないことがあります。このような場合、本機では画面に「プレーヤーによる禁止マーク」を表示します。

ディスク禁止マーク




プレーヤーによる禁止マーク



ディスクの構成について


DVD

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています。また、ディスクによってはメニュー画面を持つものがあります。メニュー画面はどのタイトルにも属しません。映画などではふつう1つの映画が1つのタイトルに対応しています。カラオケディスクでは1曲が1タイトルとなっています。ただしこのような区切りになっていないディスクもありますので、サーチ機能やプログラム機能を使用する際はご注意ください。

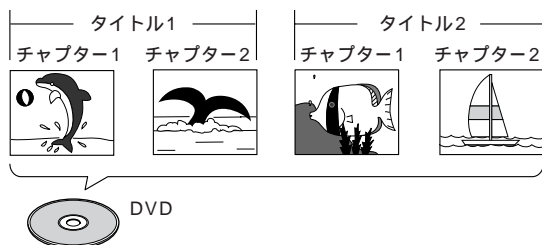

CD VIDEO CD


CDやビデオCDではディスクをトラックという単位で分けています(一般的には1曲が1つのトラックに対応しています。またさらにトラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります)。

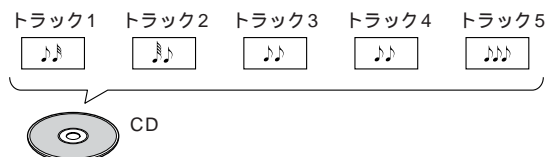


付属品の確認

箱から出したら次の付属品がそろっているかを確認してください。

- 音声ケーブル




- 映像ケーブル




- 電源コード



- リモートコントロールユニット



- 単3形乾電池(R6P・2本)




- 保証書
- 安全上のご注意
- ご相談窓口・修理窓口のご案内
- 取扱説明書(本書)


お使いになる前に

リモコンに乾電池を入れる


- 1 裏ブタのタブを押しながら矢印の方向へ開く

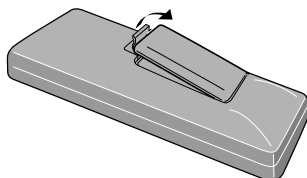

- 2 ケース内に表記されている極性⊕ (プラス) ⊖ (マイナス)を合わせて、乾電池を正しく入れる

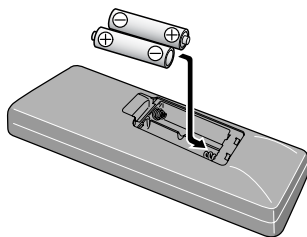

- 3 フタを矢印の方向に閉める

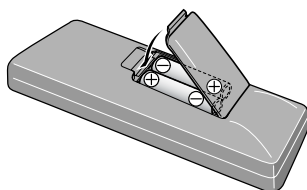


ご注意:

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してください。H048 Ja

リモコンの使用範囲

- リモコンはプレーヤー本体前面部のリモコン受光部に向けて操作します。プレーヤーからリモコンの距離は約7m、またリモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。
- 後面のコントロール入力端子が他の機器に接続されているとき(P.11)は、その機器のリモコン受光部に向けて操作してください。本機に向けては操作できません。

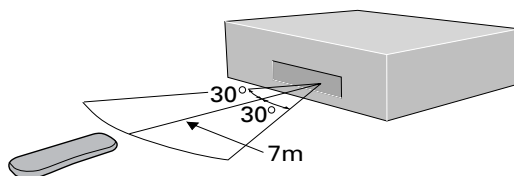


ご注意:

リモコン受光部に直接日光や強い光をあてないようにしてください。誤動作の原因となります。

各部の名称とはたらき


本体正面

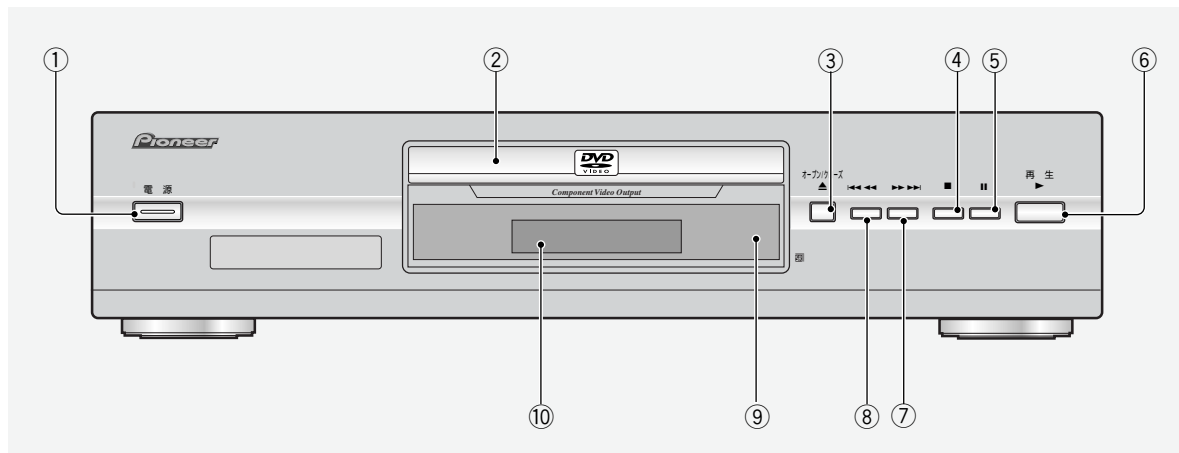





- ① 電源ボタン
電源をオン/オフします(P.21, 25)。
- ② ディスクテーブル
ディスクを出し入れするときに、③オープン/クローズ(▲)ボタンで開閉します(P.21, 25)。
- ③ オープン/クローズ(▲)ボタン
ディスクテーブルを開閉するときに押します(P.21, 25)。
- ④ 停止(■)ボタン
ディスクの再生を止めます(P.24, 25)。
- ⑤ 一時停止(||)ボタン
再生中に押すと、映像が静止画になり、音声が一時的に止まります(P.27)。もう一度押すと再生を再開します。
- ⑥ 再生(▶)ボタン
ディスクを再生します(P.21)。
- ⑦ スキャン/次(▶▶▶▶)ボタン
映像や音声を早送り、または頭出しをします(P.23)。
- ⑧ スキャン/前(◀◀◀◀)ボタン
映像や音声を早戻し、または頭出しをします(P.23)。
- ⑨ リモコン受光部
リモコンの信号を受けます(P.8)。
- ⑩ 表示窓
本機の動作状況を表示します(P.10)。

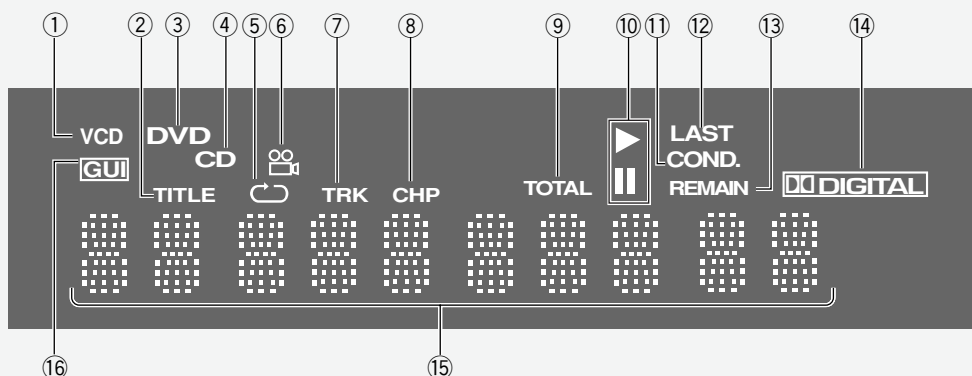
各部の名称とはたらき

本体表示窓



- ① VCD
ディスクテーブルにビデオCDが入っているとき点灯します。
- ② TITLE
タイトル番号が表示されているとき点灯します(DVD のみ)。
- ③ DVD
ディスクテーブルにDVDが入っているとき点灯します。
- ④ CD
ディスクテーブルにCDが入っているとき点灯します。
- ⑤  (リピート)
リピート再生中に点灯します(P.28)。
- ⑥  (アングル)
DVDを再生しているとき、アングル変更が可能な場面で点灯します(P.38)。
- ⑦ TRK
トラック番号が表示されているとき点灯します。
- ⑧ CHP
チャプター番号が表示されているとき点灯します。
- ⑨ TOTAL
タイトル、チャプターまたはトラックの総再生時間が表示されているとき点灯します(P.42, 43)。
- ⑩ 
ディスクが再生しているときは"▶"が点灯します。ディスクが一時停止しているときは"||"が点灯します。
- ⑪ COND.
コンディションメモリー機能が働いているとき点灯します(P.35)。
- ⑫ LAST
ラストメモリー機能が働いているとき点灯します(P.34)。
- ⑬ REMAIN
タイトル、チャプターまたはトラックの残り再生時間が表示されているとき点灯します(P.42, 43)。
- ⑭  DIGITAL
ドルビーデジタル音声で収録されているDVDを再生しているとき点灯します。
- ⑮ カウンター表示
再生モード、ディスクの種類、タイトル、チャプター、トラック番号、経過時間などを表示します。
- ⑯ GUI
初期設定画面が表示されているとき点灯します。

本体後面

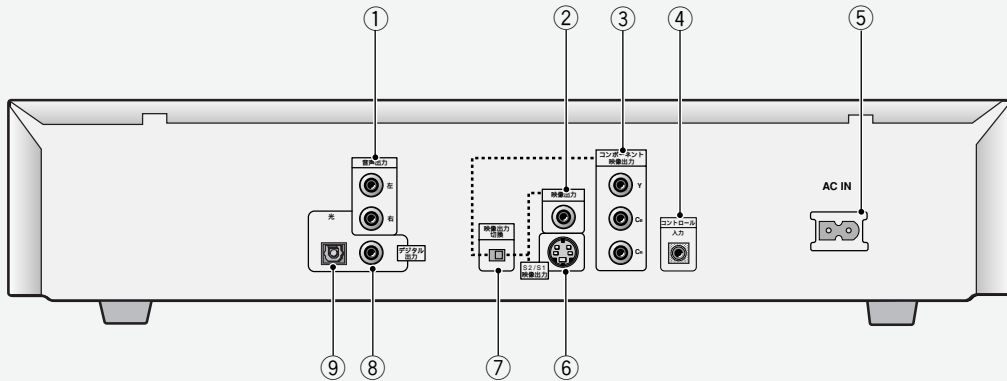


- ① 音声出力端子
2チャンネルのステレオアンプまたはテレビなどと接続するときに、付属の音声ケーブルを使って接続します(P.14, 16)。
- ② 映像出力端子
テレビまたはAVアンプなどと接続するときに、付属の映像ケーブルを使って接続します。この端子を使用するとき、⑦映像出力切換スイッチは右側にします(P.14, 17)。
- ③ コンポーネント映像出力(Y/Cb/Cr)端子
コンポーネント(Y/Cb/Cr)映像入力端子のあるテレビなどと接続するときに、市販のコンポーネント映像ケーブルまたは映像ケーブルを使って接続します。この端子を使用するとき、⑦映像出力切換スイッチは左側にします(P.17)。
- ④ コントロール入力端子
㊦マークの付いたパイオニア製AVアンプなどにつないで、AVアンプなどのリモコンで本機を操作できます。市販のミニプラグ付きケーブル(抵抗なし、3.5φ)を使って、本機のコントロール入力端子とAVアンプなどのコントロール出力端子を接続します。
- ⑤ 電源コード接続端子
付属の電源コードを接続して、壁のコンセントから電源を供給します(P.14, 15)。
- ⑥ S2/S1映像出力端子
S映像入力端子のあるテレビまたはAVアンプなどと接続するときに、市販のS映像ケーブルを使って接続します。本機のS映像出力端子は初期設定画面で[S1]、または[S2]を切り換えることができます(P.50)。この端子を使用するとき、⑦映像出力切換スイッチは右側にします(P.15, 17)。
- ⑦ 映像出力切換スイッチ
ご使用になる映像出力端子(②映像出力端子、⑥S2映像出力端子、または③コンポーネント映像出力端子)を切り換えます(P.14, 15, 17)。
- ⑧ デジタル出力(同軸)端子
デジタル入力端子のあるアンプなどと接続するときに、同軸デジタルケーブルを使って接続します(P.15, 16)。
- ⑨ デジタル出力(光)端子
デジタル入力端子のあるアンプなどと接続するときに、光デジタルケーブルを使って接続します(P.15, 16)。

お知らせ

- ・システムコントロールする場合は、市販のミニプラグ付きケーブル以外に必ずデジタル(同軸)ケーブル、アナログ音声ケーブル、映像ケーブルのいずれかを使って接続してください。
- ・㊦マーク付きのAVアンプなどにつないだときは、つないだ機器(AVアンプなど)にリモコンを向けて操作してください。本機にリモコンを向けて操作することはできません。
- ・㊦マークのない機器やパイオニア以外の製品とは、システムコントロール接続はできません。

各部の名称とはたらき

リモコン

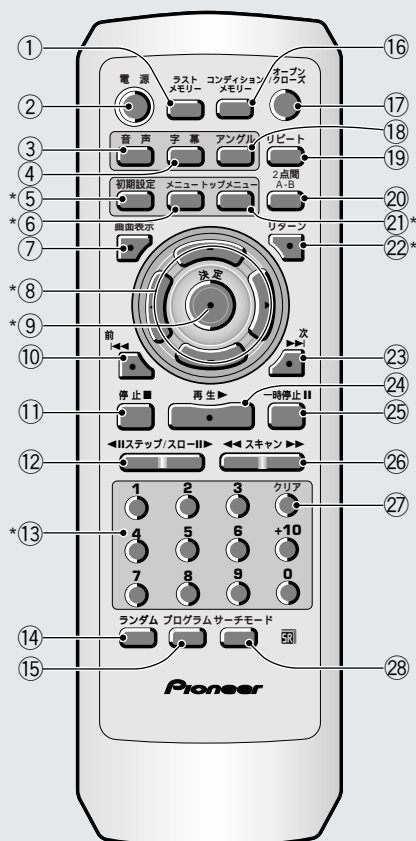

* マーク付きのボタンはメニュー画面の操作に使用します。

- ① ラストメモリーボタン
つづきから見たい場所を記憶したり、呼び出したりします(P.34)。
- ② 電源ボタン
電源をオン/オフします(P. 21, 25)。
- ③ 音声ボタン
言語または音声を切り換えます(P. 40, 41)。
- ④ 字幕ボタン
DVDの字幕言語を切り換えます(P. 39)。
- ⑤ 初期設定ボタン*
初期設定画面を表示します(P. 18, 44)。
- ⑥ メニューボタン*
DVDソフトのメニュー画面を表示します(P. 22)。
- ⑦ 画面表示ボタン
ディスクの情報を表示します(P. 42)。
- ⑧ カーソル(◀/▶/▲/▼)ボタン*
設定項目を選択するときカーソルを上下左右に動かします。
- ⑨ 決定ボタン*
設定した項目を実行します。
- ⑩ 前(◀◀)ボタン
場面や曲の頭出しをします(P. 22, 23)。
- ⑪ 停止(■)ボタン
ディスクの再生を止めます(P. 24, 25)。
- ⑫ ステップ/スロー(◀◻/◻▶)ボタン
◀◻：一度押すとコマ戻し再生します。押し続けると逆方向にスロー再生します(P. 27)。
◻▶：一度押すとコマ送り再生します。押し続けると前方向にスロー再生します(P. 27)。
- ⑬ 数字ボタン*
見たい/聞きたい場所を探すとき、音声や字幕を選ぶとき、またはメニュー画面で項目を選ぶときなどに使います。

- ⑭ ランダムボタン
DVDではタイトルやチャプター、ビデオCDまたはCDではトラックを順不同に再生します(P. 29)。
- ⑮ プログラムボタン
DVDではタイトルやチャプター、ビデオCDまたはCDではトラック番号をプログラムして好きな順に再生します(P.30-33)。
- ⑯ コンディションメモリーボタン
DVDの設定を記憶します(P. 35)。
- ⑰ オープン/クローズボタン
ディスクテーブルを開閉するときに押します(P.21, 25)。
- ⑱ アングルボタン
DVDのアングルを切り換えます(P.38)。
- ⑲ リピートボタン
DVDではタイトルやチャプターを繰り返し再生します。
ビデオCDまたはCDではトラックやディスク全体を繰り返し再生します(P. 28)。
- ⑳ 2点間A-Bボタン
再生中このボタンを押すと、指定した2点間を繰り返し再生します(P. 28)。
- ㉑ トップメニューボタン*
DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示します(P. 22)。
- ㉒ リターンボタン*
初期設定画面やメニュー画面が表示されているとき押すと1つ前の項目に戻ります。
- ㉓ 次(▶▶)ボタン
場面や曲の頭出しをします(P. 22, 23)。
- ㉔ 再生(▶)ボタン
ディスクの再生を開始します(P. 21)。
- ㉕ 一時停止(⏸)ボタン
映像や音声を再生中に押すと、映像が静止画になり、音声が一時停止します。もう一度押すと再生を再開します(P.27)。
- ㉖ スキャン(◀◀/▶▶)ボタン
映像や音声の早送り/早戻しをします(P.23)。
◀◀：早戻し方向
▶▶：早送り方向
- ㉗ クリアボタン
リピート再生、ランダム再生、プログラム再生で設定した内容を取り消します。
- ㉘ サーチモードボタン
サーチの種類を選ぶときに押します(P.26)。

接続と準備

ご注意:

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

付属のケーブルを使ってテレビとつなぐ

1 映像出力切替スイッチを右側にする


2 付属の映像ケーブルをつなぐ

3 付属の音声ケーブルをつなぐ

左(白色)端子には白色のプラグを、右(赤色)端子には赤色のプラグをつなぎます。

4 付属の電源コードをコンセントへつなぐ

つなぎ終わったら、[セットアップナビゲーター]を使って本機の設定を行ってください(P.18)。

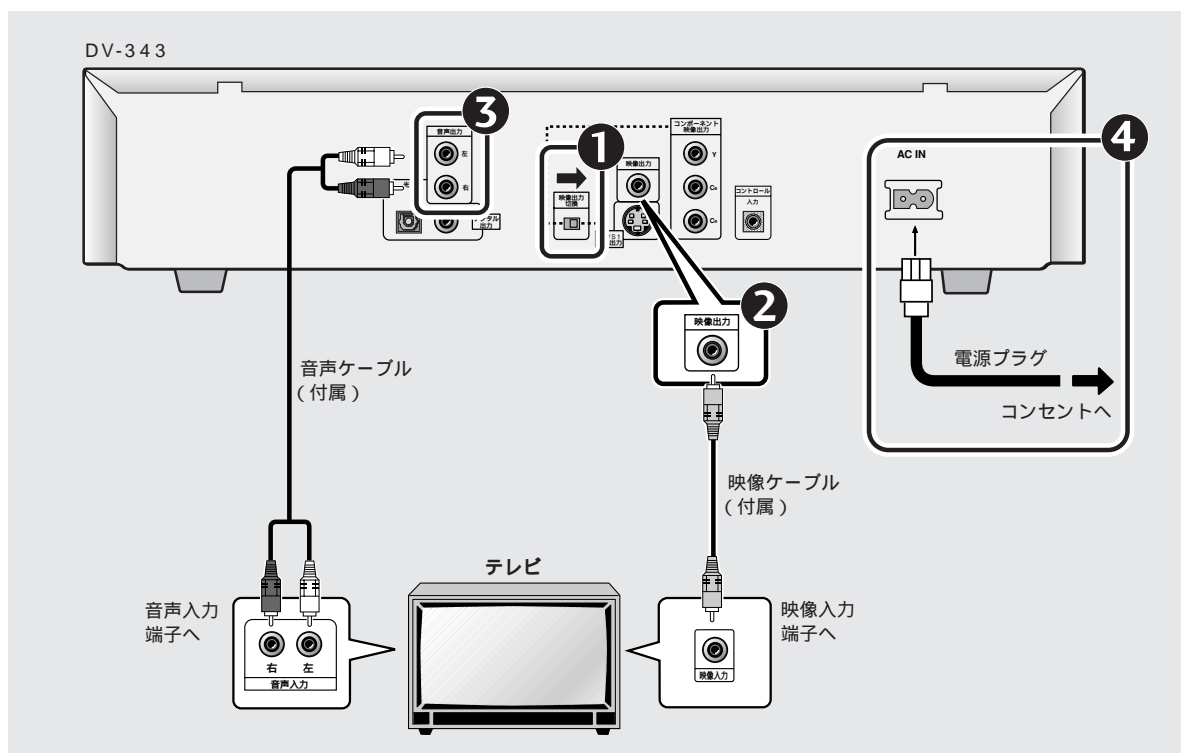

お知らせ

本機の映像出力は、直接テレビにつないでください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。

AV機器とつなぐ(接続例)

本機の性能を十分に楽しむための接続例です。P.16-17をご覧くださいのうえ、お持ちのAV機器やケーブルに合わせて接続してください。

1 映像出力切替スイッチを切り換える

付属の映像ケーブル、S映像ケーブルでつなぐときは右側、コンポーネント映像ケーブルでつなぐときは左側にします。

2 映像ケーブルをつなぐ


P.17をご覧ください。

3 音声ケーブルをつなぐ

次のページをご覧ください。

4 付属の電源コードをコンセントへつなぐ

つなぎ終わったら、[セットアップナビゲーター]を使って本機の設定を行ってください(P.18)。

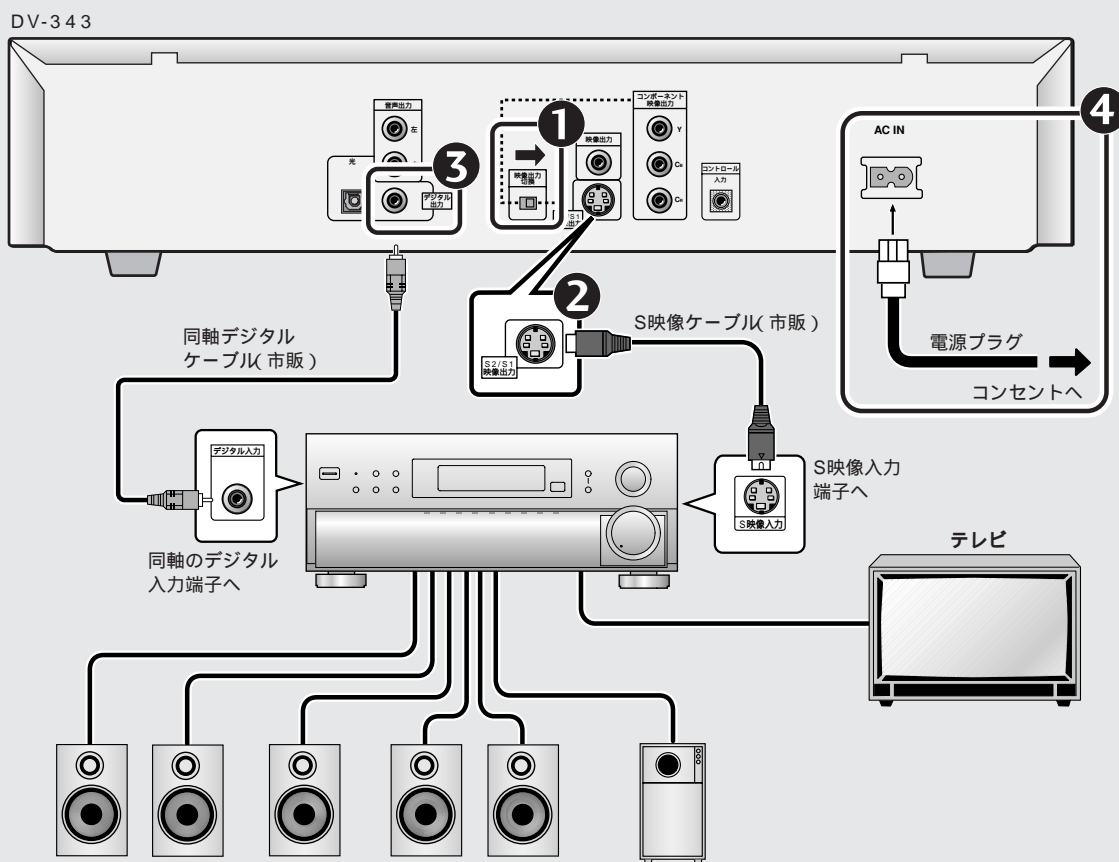


接続と準備

音声ケーブルのつなぎかたを選ぶ


以下の3つのうち、どれか1つ接続すれば音声が出力されます。

市販の光デジタルケーブルでつなぐとき


本機はドルビーデジタル、DTS、MPEGなどのデジタル音声をデジタル入力に対応したAVアンプ(各デコーダー内蔵アンプまたはデコーダー)とデジタル音声ケーブルでつなぐことにより、迫力あるデジタルサウンドをお楽しみいただけます。

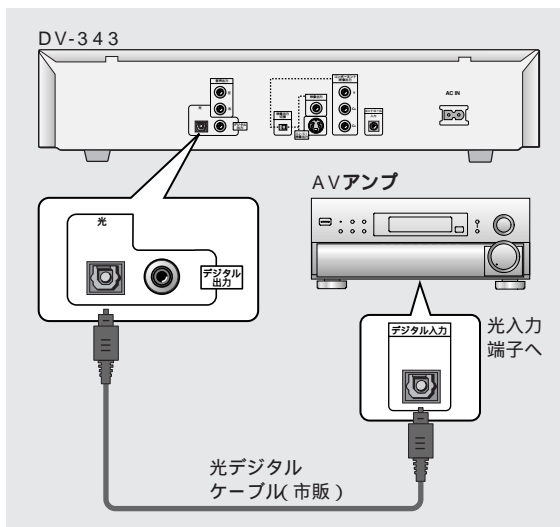

付属の音声ケーブルでつなぐとき

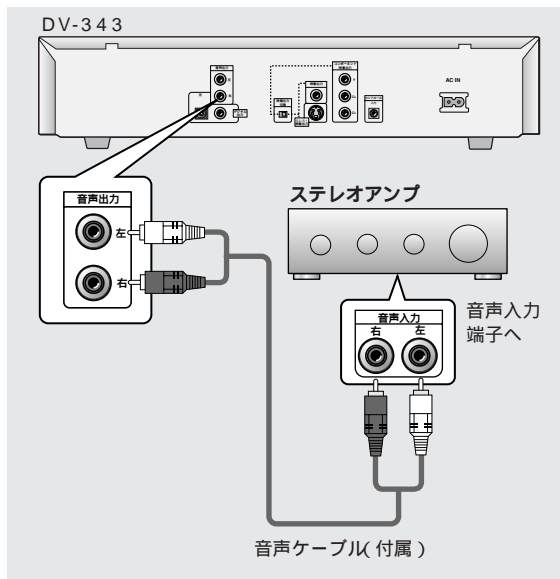

市販の同軸デジタルケーブルでつなぐとき

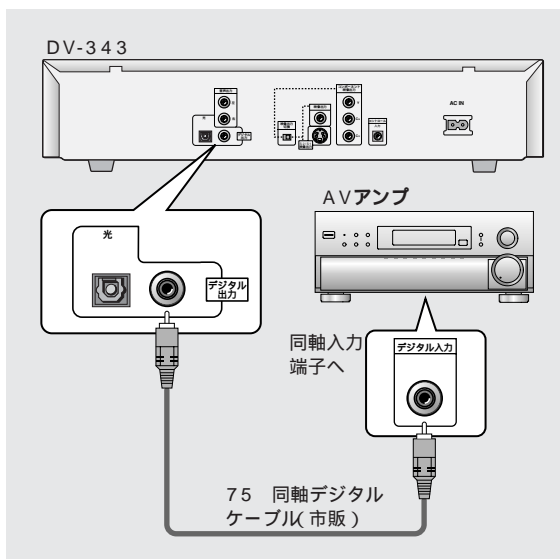

お知らせ

デジタル音声で出力するとき

- ・パイオニア製のアンプ VSA-D10EX、VSA-D8EX、VSA-D3 などをお使いのかたは、デジタル音声ケーブルの接続をおすすめします。
- ・MD、CD-R(CDレコーダー)、DATなどのデジタル録音対応機器で、デジタル録音をするときもこの接続方法をおすすめします。


ドルビーデジタル/DTSの5.1チャンネルを楽しむには

- ・ドルビーデジタル/DTSの5.1チャンネル音声をお楽しみいただくためには、ドルビーデジタル/DTSデコーダー内蔵AVアンプなどのほか、5チャンネルスピーカー(フロント左右/センター/サラウンド左右)+サブウーファーが別途必要になります。

映像ケーブルのつなぎかたを選ぶ


以下の3つのうち、どれか1つ接続すれば映像が出力されます。

付属の映像ケーブルでつなぐとき

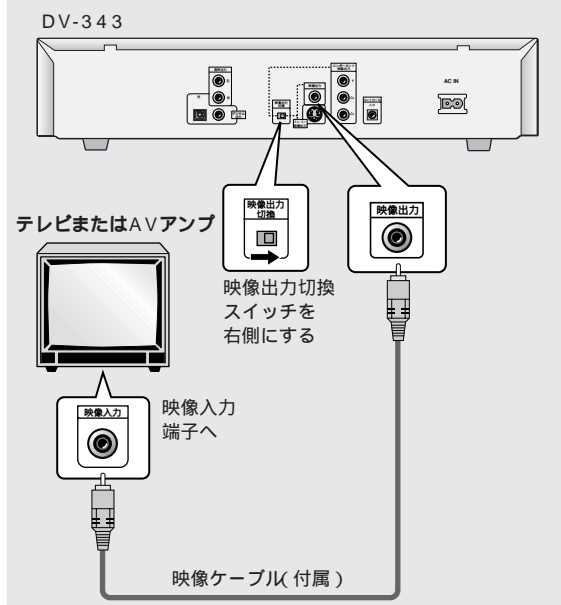


市販のS映像ケーブルでつなぐとき

お使いのテレビやAVアンプなどにS(またはS2)映像入力端子があるときは、このつなぎ方をおすすめします。付属の映像ケーブルを使った接続より、高品質な映像がお楽しみいただけます。

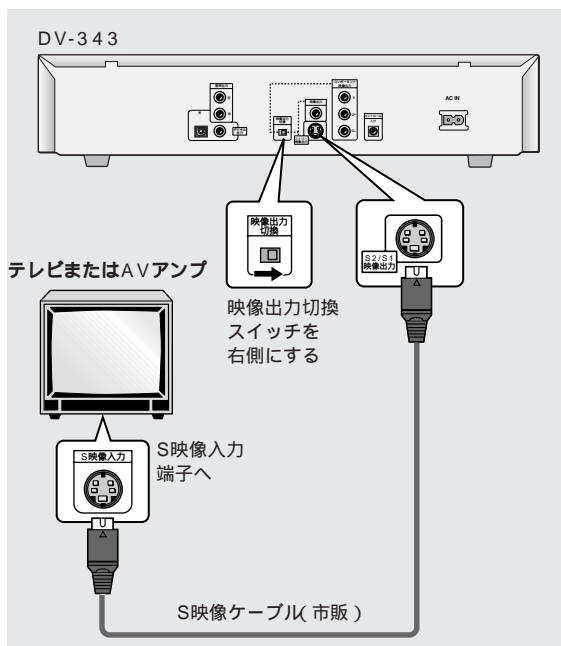

市販のコンポーネント映像ケーブルでつなぐとき

お使いのテレビなどにコンポーネント(Y/Cb/Cr)映像入力端子があるときは、このつなぎかたをおすすめします。本機の高品質な映像品質を楽しむには、もっとも適したつなぎかたです。

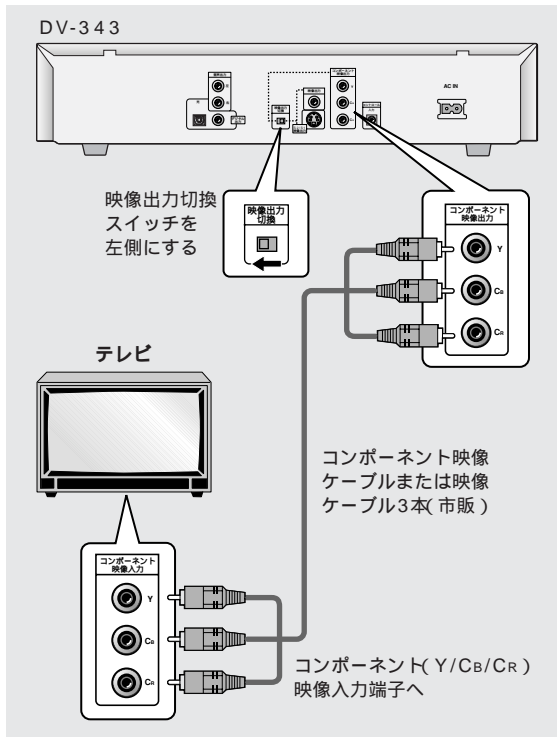

お知らせ

- ハイビジョン対応のコンポーネント(Y/Pb/Pr)映像入力端子につなぐことはできません。本機の映像出力は、ビデオデッキにはつながらないください。
- 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。


接続と準備

「セットアップナビゲーター」を使って設定する

[セットアップナビゲーター] により対話形式で本機の設定を行います。表示される質問に答えていくと、本機の設定が自動的に完了します。この機能は、再生中にはできません。

セットアップナビゲーターを開始すると以下の順に質問されます。


言語(画面表示言語)⇒ テレビとの接続(テレビの種類)⇒ アンプとの接続

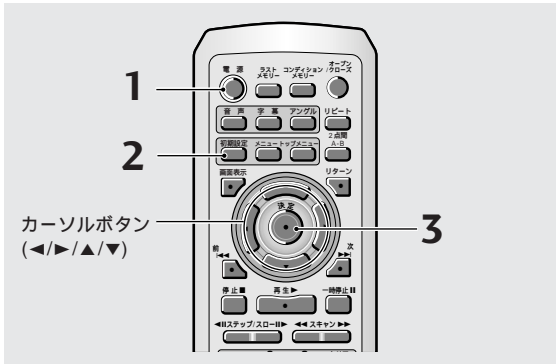

1 電源ボタンを押す

2 停止中に初期設定ボタンを押す

セットアップナビゲーター画面が表示されます。

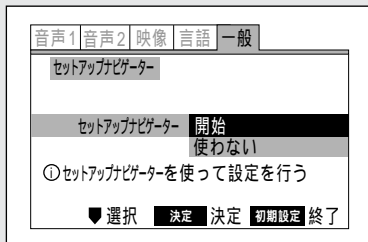

開始 : セットアップナビゲーターを開始するとき選択します。

使わない : セットアップナビゲーターを使わないとき選択します。個別に設定するには「いろいろな設定」(P.44-55)をご覧ください。

3 決定ボタンを押す

セットアップナビゲーターを開始します。


お知らせ

- ①マークは情報(information)を意味しています。画面に簡単な説明が表示されますので、設定内容がわからない場合は参考にしてください。
- [使わない]を選ぶと次回から初期設定ボタンを押してもセットアップナビゲーターの画面は出なくなります。

設定の途中で前の設定画面に戻るには
カーソルボタン(◀)を押します。

画面に表示する言語を選ぶ

日本語、または英語から選べます。カーソルボタン(▲/▼)で選び、決定ボタンを押します。

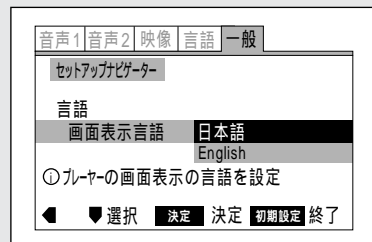

日本語 : 画面表示の言語が日本語になります。
(出荷時の設定)


English : 画面表示の言語が英語になります。

お知らせ

画面表示言語で選んだ言語が、字幕言語、音声言語でも選択されます(P.51)。

接続したテレビの種類を選ぶ


本機に接続したテレビの種類を設定します。カーソルボタン(▲/▼)を操作して選び、決定ボタンを押します。

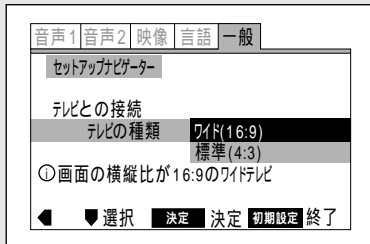

- ワイド(16:9) : ワイド (16:9)のテレビと接続したとき選択します。
- 標準(4:3) : 従来サイズ(4:3)のテレビと接続したとき選択します。

アンプが対応しているデジタル信号を選ぶ

P.16で接続したアンプがどのデジタル信号に対応しているかを設定します。カーソルボタン(▲/▼)を操作して選び、決定ボタンを押します。

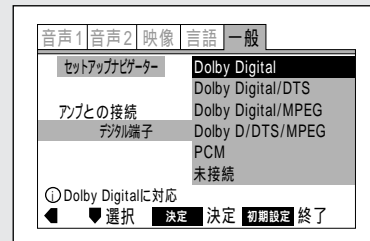


- Dolby Digital :**
本機と接続した AV アンプなどがドルビーデジタル対応のとき選択します。
- Dolby Digital/DTS :**
本機と接続した AV アンプなどがドルビーデジタルおよび DTS 対応のとき選択します。
- Dolby Digital/MPEG :**
本機と接続した AV アンプなどがドルビーデジタルと MPEG 対応のとき選択します。
- Dolby D/DTS/MPEG :**
本機と接続した AV アンプなどがドルビーデジタル、DTS と MPEG 対応のとき選択します。
- PCM :** 本機と接続したアンプがステレオアンプまたはドルビープロロジック対応アンプのとき選択します。
- 未接続 :** アンプに接続していないとき、またはアンプがどのデジタル信号に対応しているかわからないとき選択します。この項目を選択すると次の[96kHzPCM 対応]の設定は必要がないため、次のページの「セットアップナビゲーターを終了する」へ移ります。

接続と準備

接続したアンプが96kHz音声に対応しているかを選ぶ

本機と接続したアンプが96kHzに対応しているか、対応していないかを設定します。カーソルボタン(▲/▼)を操作して選び、決定ボタンを押します。

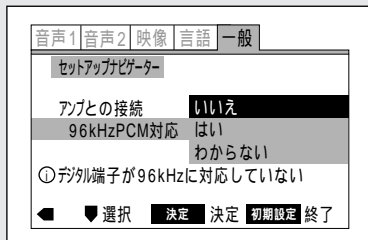


- いいえ : 本機と接続したアンプが96kHzに対応していないとき選択します。
- はい : 本機と接続したアンプが96kHzに対応しているとき選択します。
- わからない : 本機と接続したアンプが96kHzに対応しているかどうか分からないとき選択します。

お知らせ

[いいえ]、[わからない]を選択したときは、DVDの音声が96kHzであっても48kHzに変換した信号を出力します。

セットアップナビゲーターを終了する


今まで設定した項目を有効にするか無効にするか、やり直すかを選択します。

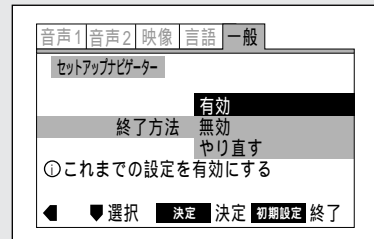

- 有効 : これまでの設定内容を有効にします。
- 無効 : これまでの設定内容を無効にします。
- やり直す : セットアップナビゲーターを使って行った設定をはじめからやり直します。

1 [有効]、[無効]、[やり直す]のいずれかを選んで決定ボタンを押す

設定が終了して、下の画面になります。

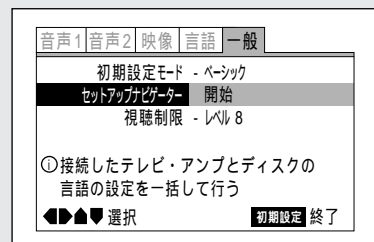

2 初期設定ボタンを押す

初期設定画面が消えます。



お知らせ

- セットアップナビゲーターでは基本的な設定を行います。より細かな設定は初期設定画面で行います (P.44以降)。
- セットアップナビゲーターの設定を出荷時に戻すには、電源を待機状態(スタンバイ状態)にして、本体の停止(■)ボタンを押しながら本体の電源ボタンを押してください(P.55)。

基本的な使い方

ディスクを再生する


DVD CD VIDEO CD

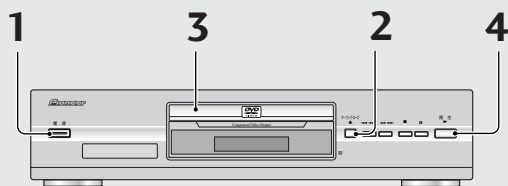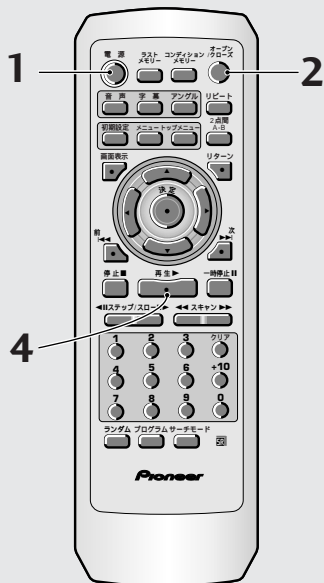

1 リモコンの電源ボタン(本体の電源ボタン)を押す

2 オープン/クローズボタンを押す
ディスクテーブルが開きます。

3 ディスクテーブルのミゾに合わせて、ディスクを置く

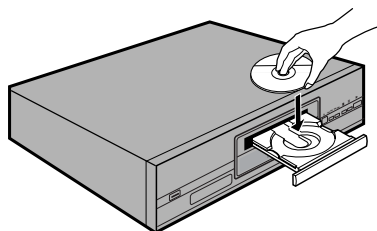

4 再生▶ ボタンを押す
ディスクテーブルが閉まり、再生を開始します。

ご注意:

ディスクによっては、メニュー画面が表示されます。その場合は次のページをご覧ください。


お知らせ

- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。その他にも、ディスクの取り扱いについて注意していただきたいことがあります。詳しくはP.56をご覧ください。
- プログラムメモリー(P.33)をしたディスクでは、自動的にプログラムした順に再生が始まります。

基本的な使いかた

メニュー画面が表示されたとき

メニュー画面付DVDやプレイバックコントロール(PBC)機能付ビデオCDでは、メニュー画面が表示されます。

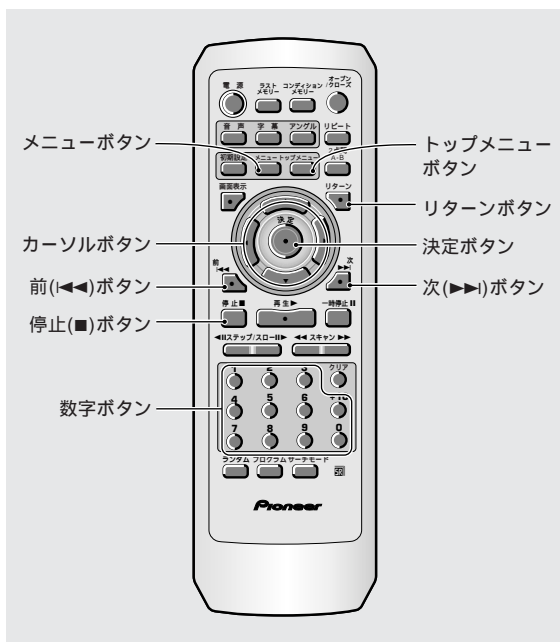

メニュー画面を表示させるには

ディスクによってメニュー画面の表示のしかたは異なりますが、DVDでは再生中にメニューボタンまたはトップメニューボタン、ビデオCDではPBC再生中にリターンボタンを押します。

メニュー画面を消すには

上記の「メニュー画面を表示させるには」と同じボタンを押します。

DVD のとき

カーソルボタン(◀/▶/▲/▼)を動かして選択項目を選び、決定ボタンを押す

リモコンの数字ボタンを押して選択項目を選ぶこともできます。

例)



VIDEO CD のとき

数字ボタンで選ぶ

メニュー画面が2ページ以上ある場合は、前(◀◀)/次(▶▶)ボタンを押してページをめくったり、戻したりします。

例)



メニュー画面を出さずに(PBC再生をしないで)再生する

停止中に前(◀◀)/次(▶▶)ボタンまたは数字ボタンを押して、再生したいトラックを選びます。



お知らせ

メニュー画面上の操作についてはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

見たい項目にスキップする(頭出し)

DVD CD VIDEO CD

次のチャプター/トラックへ進む

再生中にリモコンの次(▶▶)ボタンを押す(本体では▶▶▶▶ボタン)

一度押すと次のチャプター/トラックに進みます。

前のチャプター/トラックへ戻る

再生中にリモコンの前(◀◀)ボタンを押す(本体では◀◀◀◀ボタン)

一度押すと再生中のチャプター/トラックの始めに戻ります。

連続して前(◀◀)ボタンを押すと前のチャプター/トラックの始めに戻ります。

ディスクを早送り/早戻しする(スキャン)

DVD CD VIDEO CD

早送り

1 再生中にスキャン(▶▶)ボタンを押し続ける(本体では▶▶▶▶ボタン)

2 見たい/聞きたい場所で、指を離す
その場所から再生が始まります。

早戻し

1 再生中にスキャン(◀◀)ボタンを押し続ける(本体では◀◀◀◀ボタン)

2 見たい/聞きたい場所で、指を離す
その場所から再生が始まります。

お知らせ

ホールドスキャンについて

再生中に画面表示の'スキャン'が点滅から点灯に変わるまで(約5秒間)スキャン(◀◀/▶▶)ボタンを押しつづけると、スキャン(◀◀/▶▶)ボタンから指を離しても、スキャン(早送り/早戻し)しつづけます。見たい/聞きたい場所まできたら、再生(▶)ボタンを押してください。

基本的な使いかた

停止した場所を記憶する(リジューム機能)

DVD VIDEO CD



再生中に停止(■)ボタンを一回押す

本体の表示窓に"RESUME"と表示され、停止した場所を記憶します。そしてもう一度、再生(▶)ボタンを押すと、その場所から再生を始めます。(これをリジューム機能といいます。)

リジューム機能を解除するには



ディスクを取り出すか、停止中にもう一度停止(■)ボタンを押します。本体表示窓に"DVD"、または"VCD"と表示されます。

お知らせ

- DVD では、停止中に前(◀◀)ボタンまたは次(▶▶)ボタンを押すと、それまで再生していたタイトルの始めから再生します。リジューム機能が解除されているとき再生(▶)ボタンを押すとタイトル1の始めから再生します。
- リジューム機能はディスクを取り出すと解除されます。ディスクの入れ替えをしても、停止した場所や再生中の設定を記憶させておきたいときはラストメモリー機能(P.34)をお使いください。

再生を止める

DVD CD VIDEO CD

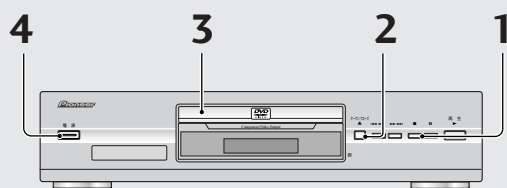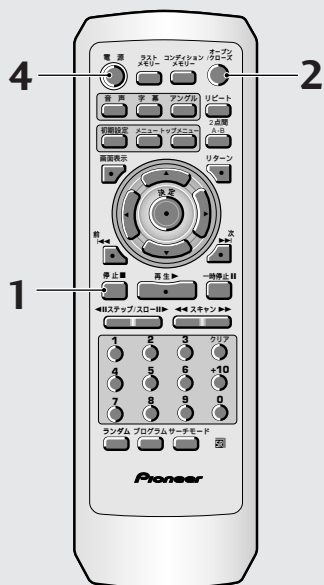


1 停止(■)ボタンを押す

DVDまたはビデオCDでは、停止した場所を記憶します。詳しくはP.24のリジューム機能の説明をご覧ください。

2 オープン/クローズボタンを押す

ディスクテーブルが開きます。

3 ディスクを取り出す

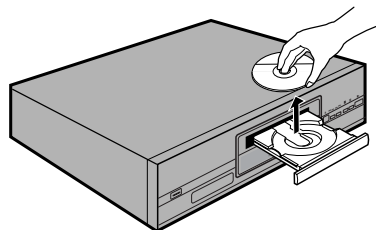

4 リモコンの電源ボタン(本体の電源ボタン)を押す


ディスクテーブルが閉まります。

便利な使いかた

見たい/聞きたい場所を探す(サーチモード)


DVD CD VIDEO CD

DVDのタイトルまたはチャプター、ビデオCDまたはCDのトラック、さらに再生を開始する時間を指定(タイムサーチ)して、見たい/聞きたい場所を探すことができます。

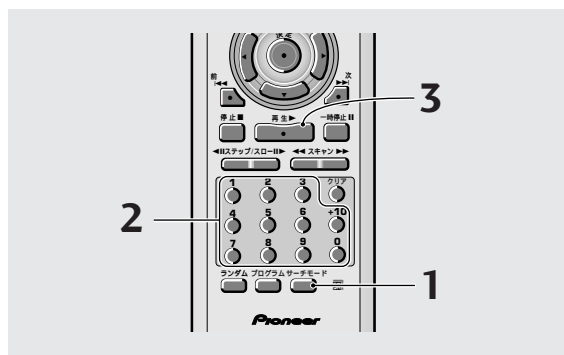

1 サーチモードボタンを押して、サーチの種類を選ぶ

押すたびに以下のようにサーチの種類が変わります。



2 希望のタイトル、チャプター、トラック、または再生を開始したい時間を数字ボタンで選ぶ

タイトル、チャプター/トラックサーチのとき

例) 3を選ぶには、3を押します。

10を選ぶには、1と0を押します。

37を選ぶには、3と7を押します。

タイムサーチのとき

例) 21分43秒を選ぶには、2、1、4、3と押します。

例) 1時間14分(=74分00秒)を選ぶには、7、4、0、0と押します。

3 再生▶ボタンを押す

指定したタイトル、チャプター、トラックを再生します。タイムサーチのときは、指定した時間から再生をします。

ダイレクトサーチ

サーチモードボタンを押さなくても、数字ボタンを押すだけで見たい/聞きたい場所を探すことができます。

DVD のとき

停止中に希望のタイトルを数字ボタンで選ぶ。再生中に希望のチャプターを数字ボタンで選ぶ

例) 3を選ぶには、3を押します。

10を選ぶには、+10と0を押します。

37を選ぶには、+10、+10、+10と7を押します。

CD VIDEO CD のとき

再生中に希望のトラックを数字ボタンで選ぶ

例) 3を選ぶには、3を押します。

10を選ぶには、+10と0を押します。

37を選ぶには、+10、+10、+10と7を押します。

お知らせ

- ディスクによってはメニューを使ってサーチできるものもあります。この場合、メニューボタンを押してメニューを表示させて選択してください(P.22)。
- ディスクによってサーチ機能を禁止しているものがあります。その場合はマークが画面に表示されます。
- CDではタイムサーチはできません。
- DVDまたはビデオCDでは指定時間より少しずれた位置から再生が始まる場合があります。
- DVDでは、停止中にタイムサーチはできません。
- ビデオCDのPBC再生時には、タイムサーチはできません。タイムサーチを行うにはPBC再生を止めてください(P.22)。

静止画/速さを変えて再生する

DVD VIDEO CD

画像をスローで見る(スロー再生)

静止画再生中(一時停止中)にスロー再生が始まるまでステップ/スロー(◀II/II▶)ボタンを押しつづける

◀II: 逆方向

II▶: 前方向

スロー再生の速さを変えるには

- ・スロー再生中にステップ/スロー(◀II/II▶)ボタンを押すと、スロー再生の速さを変えることができます。
- ・逆方向のスロー再生の速さを変えることはできません。

前方向 ← 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 → II▶

スロー再生を止めるには

再生(▶)ボタンを押します。

画像を止めて見る(静止画再生)

再生中に一時停止(II)ボタンを押す

静止画再生を止めるには

再生(▶)ボタン、または一時停止(II)ボタンを押します。

画像をコマ送りで見る(コマ送り再生)

静止画再生中(一時停止中)にステップ/スロー(◀II/II▶)を押す


1度押すと1コマ送ります。

◀II: 逆方向

II▶: 前方向

コマ送り再生を止めるには

再生(▶)ボタンを押します。

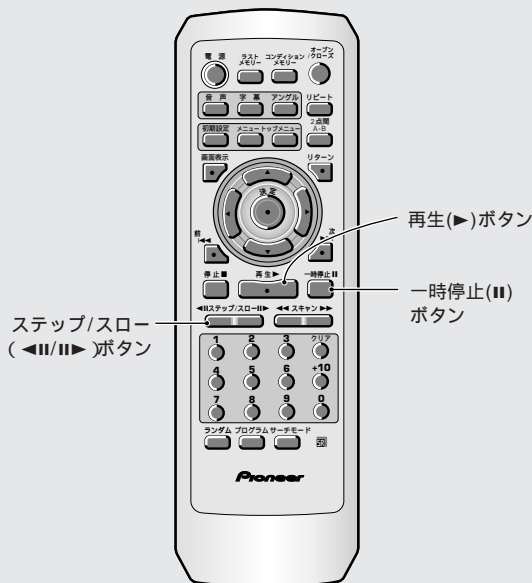


お知らせ

- ・静止画、コマ送り、スロー再生中は音声が出力されません。
- ・静止画の画像にブレがあるときは、初期設定画面の[ポーズモード]を[フィールド]に切り換えてください(P.50)。
- ・ディスクによっては、逆方向のコマ送り再生中、画像が揺れることがあります。
- ・ディスクによっては、静止画再生、コマ送り再生、スロー再生のできないディスクもあります。その場合はマークまたはマークが画面に表示されます。
- ・ビデオCDでは逆方向のスロー再生、コマ送り再生はできません。

繰り返し再生する(リピート再生)

DVD CD VIDEO CD

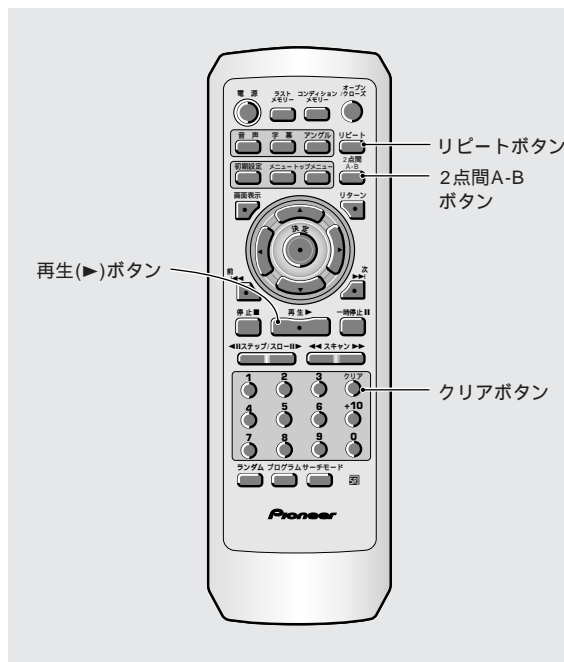

チャプターまたはトラックを繰り返し再生する

繰り返したいチャプターまたはトラックを再生中に、リピートボタンを1回押す。再生中のチャプターまたはトラックを繰り返し再生します。

1つのタイトルを繰り返し再生する

繰り返したいタイトルを再生中に、リピートボタンを2回押す。

再生中のタイトルを繰り返し再生します。CDまたはビデオCDではディスク1枚が1つのタイトルなので、そのディスク全体を繰り返します。

指定した範囲を繰り返し再生する

- 1 再生中に、繰り返したい範囲の始めで2点間A-Bボタンを押す
- 2 繰り返したい範囲の終わりで2点間A-Bボタンを押す
指定した範囲を繰り返し再生します。

指定した箇所に戻る

- 1 再生中に、戻る先として指定したい箇所で2点間A-Bボタンを押す
- 2 戻りたいときに再生▶ボタンを押す
指定した箇所に戻って再生します。


リピート再生を止める

クリアボタンを押す

リピート再生は解除され、通常の再生に戻ります。また、リピートボタンを押して"オフ"を選択することもできます。



お知らせ

- DVDではタイトルによってはリピート再生のできないものがあります。そのときは、マークが表示されます。
- ビデオCDのPBC再生時にはリピート再生はできません。リピート再生するには、ディスクを停止中、繰り返したいトラック番号を数字ボタンで入力し、それからリピートボタンを押します(P.22)。
- プログラム再生中(P.30, 31)にリピートボタンを押すと、プログラムを繰り返し再生します。
- リピート再生中にアングルを切り換える(P.38)とリピート再生は解除されます。

順不同に再生する(ランダム再生)

DVD CD VIDEO CD

DVDのタイトルやチャプター、ビデオCDまたはCDのトラックを順不同に再生することができます。



DVD のとき

チャプターをランダム再生する

再生中にランダムボタンを1回押し、決定ボタンを押す

再生しているタイトル内のチャプターを順不同に再生します。

タイトルをランダム再生する

再生中にランダムボタンを2回押し、決定ボタンを押す

タイトルを順不同に再生します。

CD VIDEO CD のとき

トラックをランダム再生する

再生中にランダムボタンを押す

順不同に再生します。

ランダム再生を止める

クリアボタンを押す

現在再生されているチャプター/トラックから通常の再生に戻ります。


お知らせ

- ランダム再生中に次(▶▶)ボタン、またはランダムボタンを押すと、順不同に次の曲または場面を選んで再生します。
- ランダム再生中に前(◀◀)ボタンを押すと、現在再生中の曲または場面を始めから再生し直します。
- ビデオCDのPBC再生時にはランダム再生はできません。ランダム再生するには、ディスクを停止中、トラック番号を数字ボタンで入力し、それからランダムボタンを押します。
- チャプターまたはトラックをプログラム再生中(P.30)にランダム再生はできません。
- DVDの場合、ディスクによってはランダム再生ができないものがあります。
- ランダム再生を繰り返すことはできません。


順番を変えて再生する(プログラム再生)

DVD CD VIDEO CD

DVDのタイトルやチャプター、ビデオCDまたはCDのトラックを希望の順番に並べ替えて再生します。最大24ステップまでプログラムできます。

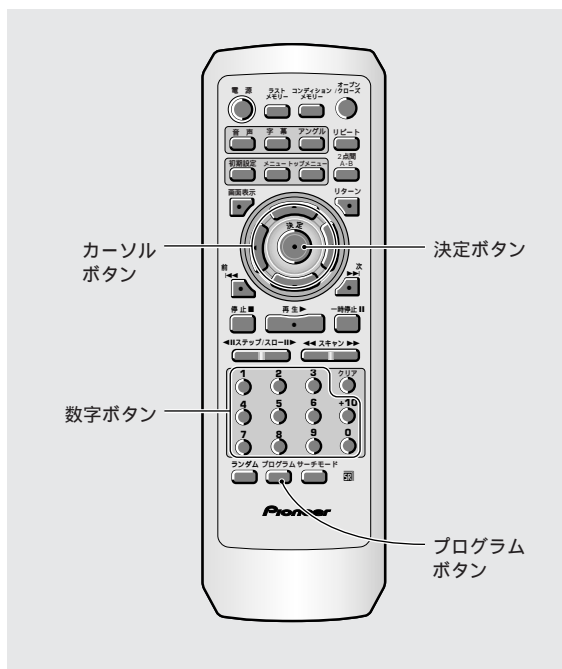


[プログラムチャプター]でタイトルを変えるにはプログラムしたいタイトル番号を変えたい場合は、プログラム入力画面の最上段でカーソル(▲)ボタンを押し、数字ボタンを押してタイトルを指定します。

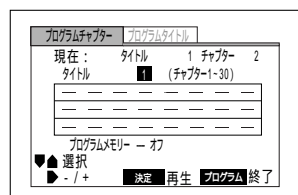

4 プログラム再生したい順にタイトルまたはチャプターを、数字ボタンで指定する


例) タイトル/チャプターを9、7、18の順にプログラムするには、9、7、+10、8と押します。

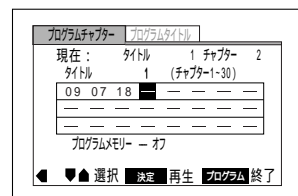

DVD のとき

1 プログラムボタンを押す
プログラム画面が表示されます。

2 カーソル(◀/▶)ボタンで[プログラムチャプター]または[プログラムタイトル]を選ぶ

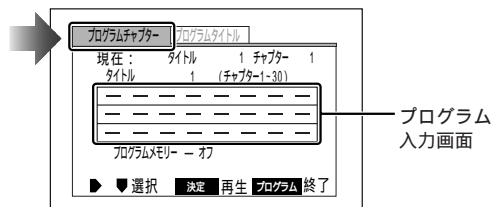

3 カーソル(▼)ボタンでカーソルをプログラム入力画面に移動させる

5 決定ボタンを押す

指定した順に再生を開始します。

プログラム再生をしないでプログラムを終了するには

プログラムボタンを押してください。

お知らせ

- DVDの場合、ディスクによってはプログラムできないものがあります。そのようなディスクでは、画面にマークが表示されます。
- チャプターのプログラムは、同じタイトル内のチャプターでのみプログラムできます。
- チャプターが変わるときに、プログラムしていないチャプターの画面が見えることがありますが、故障ではありません。

DVD **CD** **VIDEO CD** のとき

プログラム再生を止める


再生中にクリアボタンを押す

通常の再生に戻ります。

一時停止をプログラムする

プログラム入力画面で一時停止(II)ボタンを押す

"II"が表示され、一時停止がプログラムされます。

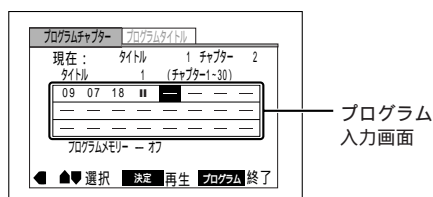


プログラム
入力画面

一時停止をプログラムすると、次にプログラムしたタイトル、チャプター/トラックの始めで一時停止します。

プログラム再生をつづけるには


再生(▶)ボタンを押します。

応用
操作

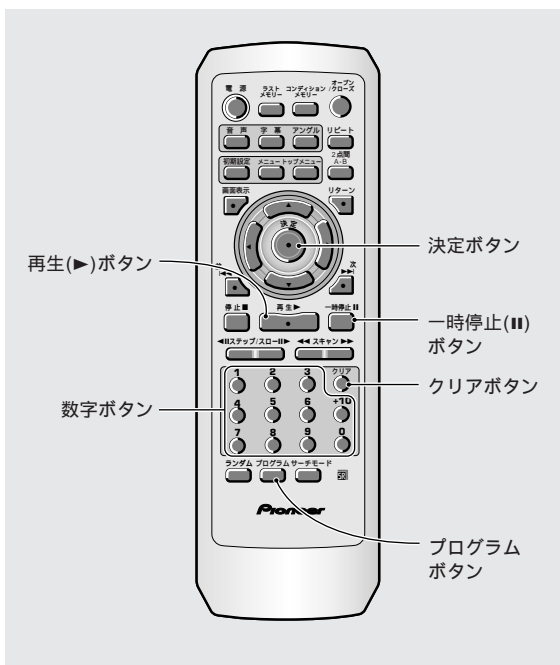

CD **VIDEO CD** のとき

1 プログラムボタンを押す プログラム画面が表示されます。

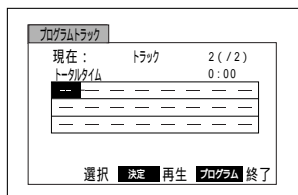

2 プログラム再生したい順にトラックを、数字ボタンで指定する

例) トラックを9、7、18の順にプログラムするには、9、7、+10、8と押します。

3 決定ボタンを押す

指定した順に再生を開始します。

プログラム再生をしないでプログラムを終了するには

プログラムボタンを押します。

お知らせ

- ビデオCDのPBC再生時にはプログラム再生はできません。プログラム再生を行うにはPBC再生を止めてください(P.22)。
- ディスクテーブルを開くと、プログラムはすべて消えてしまいます。DVDでは、残しておきたいプログラムを本機に記憶させることができます(P.33)。
- 停止中にクリアボタンを押すと、すべてのプログラムが消去されてしまいます。
- プログラムの最初と最後には、一時停止はプログラムできません。
- 連続して2回以上一時停止をプログラムすることはできません。

便利な使いかた

映像や音を確認しながらプログラムする

ディスクを再生して、映像や音を確認しながら、チャプター/トラックをプログラムすることができます。

1 プログラムしたいチャプターまたはトラックを再生中に、プログラムボタンを1秒以上押す

以下のような画面が表示されます。

DVD のとき

チャプター 03 ▶ プログラム 01

CD VIDEO CD のとき

トラック 01 ▶ プログラム 02

2 さらにプログラムに追加したいときは手順1を繰り返す

順次プログラムに追加されていきます。

3 プログラムボタンを押す

プログラム画面の内容を確認します。再生を始めるには決定ボタンを押します。

プログラム再生をしないでプログラムを終了するには

プログラムボタンを押します。




お知らせ

- すでにプログラムが入力されているときは、そのプログラムの後ろに追加されます。
- 「プログラムタイトル」が入力された状態でこの機能を使った場合は、チャプターではなく、タイトルがプログラムされます。
- すべてのプログラム(24ステップ)が入力されているときは が表示され、新しくプログラムを入力することはできません。
- チャプタープログラムされているタイトルと現在再生しているタイトルが異なるときは が表示され、プログラムを入力することができません。

プログラムを確認する

プログラムボタンを押す

DVDではさらにカーソルボタン(◀/▶)を動かし[プログラムチャプター]、または[プログラムタイトル]を選びます。

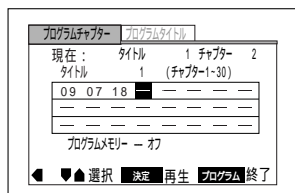

プログラム再生を開始するには


決定ボタン、または再生(▶)ボタンを押します。

プログラムを終了するには

プログラムボタンを押します。


プログラムの内容を1つずつ消去する

1 カーソルボタン(◀/▶/▲/▼)で消去したい番号を指定する

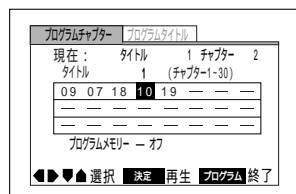

2 クリアボタンを押す

指定された番号は消去され、後の番号が1つずつ前に移動します。

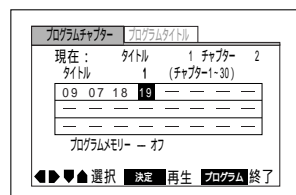


プログラム再生を開始するには

決定ボタン、または再生(▶)ボタンを押します。


プログラムを終了するには

プログラムボタンを押してください。

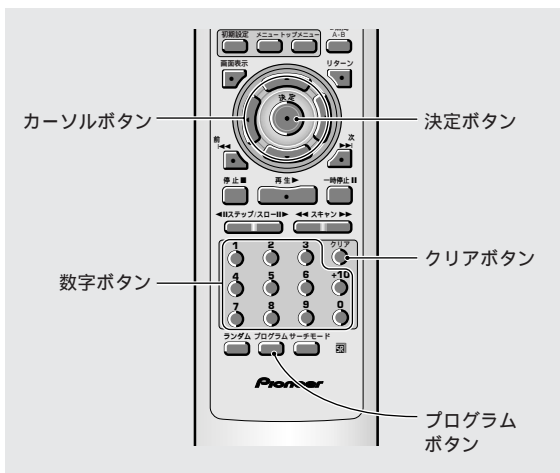


プログラムを追加する

- 1 挿入したい箇所をカーソルボタン (◀/▶/▲/▼)で指定する

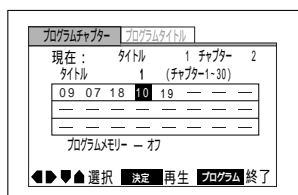

- 2 数字ボタンを押す

指定された番号は後へ移動し、新しい番号が挿入されます。

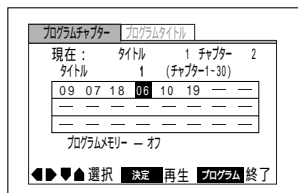

プログラム再生を開始するには
決定ボタン、または再生(▶)ボタンを押します。

プログラムを終了するには
プログラムボタンを押します。


お知らせ

すべてのプログラム(24ステップ)が入力されているときは、クリアボタンで消去してから追加してください。

プログラムを記憶する(プログラムメモリー)

本機はディスクを取り出しても、最大24枚までDVDのプログラムを記憶できます。プログラムを記憶すると、次に同じディスクを再生したとき、プログラム再生を開始します。記憶されたディスクが24枚を超えると、自動的に古いディスクの記憶から消去されます。

カーソルボタン(◀/▶/▲/▼)で[プログラムメモリー]の[オン]を選び、決定ボタンを押す

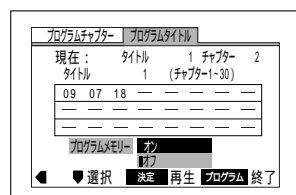

プログラム再生を開始するには
決定ボタン、または再生(▶)ボタンを押します。

プログラムを終了するには
プログラムボタンを押します。

プログラムの記憶を消去する

記憶したプログラムを消すにはカーソルボタン (◀/▶/▲/▼)で[プログラムメモリー]の[オフ]を選び、決定ボタンを押してください。ただし、プログラム入力画面に数字は残ったままです。

プログラムをすべて消去する

停止中にクリアボタンを押す

本機に記憶させたプログラムがすべて消去されます。

お知らせ

エフディスクについて
この機能を使うと、(株)フジカラーサービスのフジテレビシネサービスで作成されたエフディスクEF-DISKをお客様のお好み順に再生することができます。また、ディスク内の最大24個のチャプターを指定した順に並び替えてプレーヤーのメモリーに記録することにより、次回ディスクを挿入すると自動的にその順番に再生することもできます。最大24枚のディスクについてお好み順を記録しておくことができ、各ディスクで指定した並び順がプレーヤー内に記録されます。

便利な使いかた

前に見たディスクのつづきを再生する(ラストメモリー)

DVD VIDEO CD

ラストメモリー機能を使うと、つづきから見る場所とそのときの設定内容をDVDは5枚まで、ビデオCDは1枚記憶させておくことができます。



つづきから見る場所を記憶する

- 1 再生中にラストメモリーボタンを押す
画面に"ラストメモリー"と表示されます。
- 2 電源ボタンを押して電源を切るか、停止(■)ボタンを押す

つづきから見るには

- 1 つづきから見る場所を記憶させたディスクを入れる
DVDの中には、ディスクを入れると自動的に再生を始めるものがあります。この場合、停止(■)ボタンを押して再生を止めてください。
- 2 停止中にラストメモリーボタンを押す

ラストメモリーを消去するには

ラストメモリーボタンを押して、画面に"ラストメモリー"と表示されている間にクリアボタンを押します。表示窓の"LAST"インジケーターが消灯し、記憶が消去されます。

お知らせ

- ・リジューム機能(P.24)と違い、一度記憶するとディスクを取り出しても記憶は消去されません。
- ・DVDの場合、ディスクによってはラストメモリーできないことがあります。
- ・DVDでは、記憶された枚数が5枚を超えると古い記憶(最初に記憶したもの)から消去されます。
- ・ビデオCDでは、1枚のみ記憶することができますが、ディスクを取り出すと記憶が消去されます。
- ・ビデオCDでは、PBC再生をしたときは、ラストメモリー再生ができない箇所があります。ラストメモリー再生ができないときは、メニューを出さずに再生してください(P.22)。

よく見るDVDの設定を記憶させる(コンディションメモリー)

DVD

コンディションメモリー機能を使うと、よく見るDVDの設定内容を最大15枚まで記憶させることができます。



ディスクが入った状態でコンディションメモリーボタンを押す

画面に"コンディションメモリー"と表示されます。記憶できる設定は以下の6つです。

- ・視聴制限(P.36)
- ・マルチアングル(P.38)
- ・画質(P.50)
- ・画面表示(P.50)
- ・音声言語(P.51)
- ・字幕言語(P.51)

記憶してあるディスクを入れると

画面に"コンディションメモリー"と表示され、自動的に記憶された設定になります。表示窓には"COND."インジケーターが点灯します。

コンディションメモリーを消去するには

コンディションメモリーボタンを押して、画面に"コンディションメモリー"と表示されている間にクリアボタンを押します。表示窓の"COND."インジケーターが消灯し、記憶が消去されます。

応用
操作

お知らせ

- ・一度記憶された設定は、何度再生しても保持されます。
- ・一度記憶すると電源を切ったり、ディスクを取り出しても記憶は消去されません。
- ・記憶された枚数が15枚を超えると古い記憶(最初に記憶したもの)から消去されます。
- ・ディスクによってはコンディションメモリーで記憶された設定が自動的に切り換わるものがあります。

視聴制限をする(パレンタルロック)


DVD

暴力シーンなどを含むDVDの中には、視聴制限のレベル(大小)を設けたものがあります。(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます。)本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを6に設定しておくと、レベル7、レベル8のディスクを再生するためには暗証番号の入力が必要です。

レベルを設定する

視聴制限のレベルと、暗証番号を設定します。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押す
初期設定画面が表示されます。

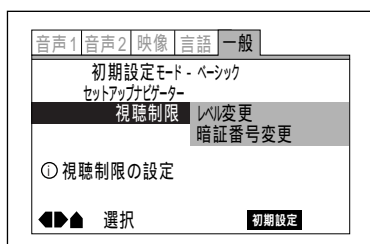


- 2 カーソルボタン(◀/▶)で「一般」を選ぶ

- 3 カーソルボタン(▲/▼)で「視聴制限」を選ぶ


- 4 カーソルボタン(▶)を押す

- 5 カーソルボタン(▲/▼)で「レベル変更」を選び、決定ボタンを押す

暗証番号がまだ登録されていないとき
暗証番号登録の画面が表示されます。

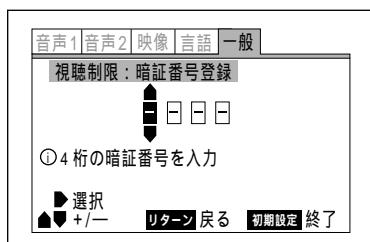


暗証番号がすでに登録されているとき
暗証番号入力の画面が表示されます。

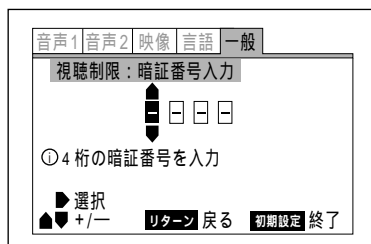


- 6 数字ボタンを押して、暗証番号を4桁で入力する

1ケタごとにカーソルボタン(▲/▼)で数字を選択することもできます。カーソルボタン(◀/▶)でケタを移動します。

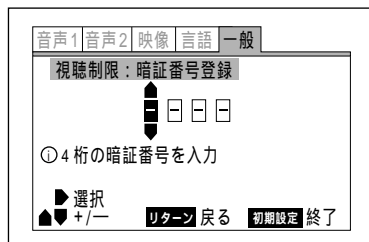


- 7 決定ボタンを押す

視聴制限レベルの設定画面が表示されます。
出荷時の設定はレベル8(制限しない)に設定されています。

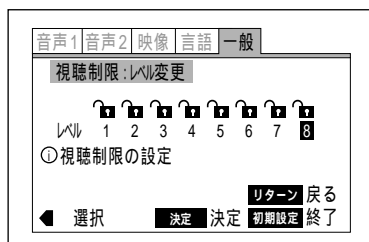

8 カーソルボタン(◀/▶)でレベルを選ぶ

例えばレベル6を選んだ場合は、レベル7とレベル8のディスクに対して視聴制限がされます。

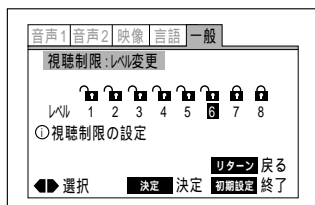

9 決定ボタンを押す


視聴制限のレベルが設定されます。

視聴制限できるDVDを再生するとき

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。暗証番号を入力しないと、再生は始まりません。

1 数字ボタンで暗証番号を入力する

1ケタごとにカーソルボタン(▲/▼)で数字を選択することもできます。カーソルボタン(◀/▶)でケタを移動します。

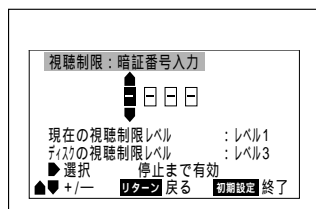

2 決定ボタンを押す


再生が始まります。

暗証番号を変更する

1 前ページ「レベルを設定する」の手順1～4の操作を行う

2 カーソルボタン(▲/▼)で「暗証番号変更」を選び、決定ボタンを押す

暗証番号入力画面が表示されます。

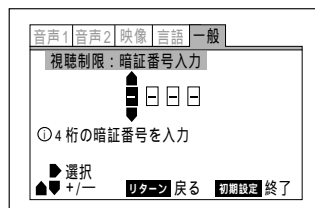


3 数字ボタンを押して、現在の暗証番号を4桁で入力する

1ケタごとにカーソルボタン(▲/▼)で数字を選択することもできます。カーソルボタン(◀/▶)でケタを移動します。

4 決定ボタンを押す

暗証番号変更画面が表示されます。

5 数字ボタンを押して、新しい暗証番号を4桁で入力する

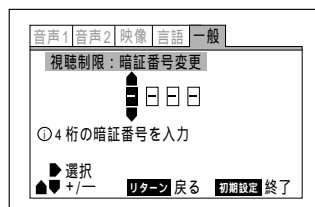

6 決定ボタンを押す

暗証番号が変更されます。

お知らせ

- ・暗証番号はメモしておくことをおすすめします。
- ・暗証番号を忘れたときは、出荷時の設定に戻して(P.55)、設定し直してください。
- ・ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

映像のアングルを切り換える(マルチアングル)

DVD


複数の方向(アングル)から映した映像を収録したDVDは、再生中にアングルを切り換えることができます。複数のアングルが収録されたDVDのジャケットには $\left(\text{カメラマーク}\right)$ マークが付いています。



1 再生中、 $\left(\text{カメラマーク}\right)$ マークが表示されたら、アングルボタンを押す

2 さらにアングルボタンを押して、好みのアングルを選ぶ

押すたびに、アングルが切り換わります。

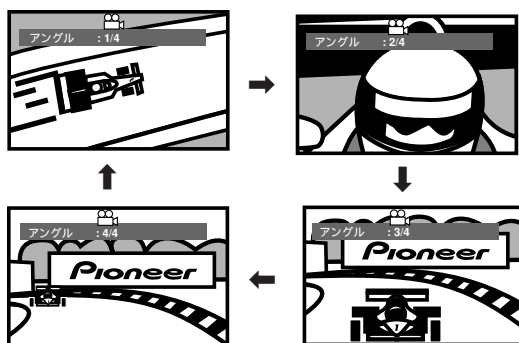

お知らせ

- 複数のアングルが収録されている場所になると、 $\left(\text{カメラマーク}\right)$ マークが画面に表示されます。
- 一時停止中にアングルを切り換えると、一時停止は解除されます。
- 一部のDVDでは、ディスクのメニュー画面でもアングルを切り換えることができます。
- $\left(\text{カメラマーク}\right)$ マークを表示させたくないときは、初期設定画面の[アングルインジケーター]を[オフ]にします(P.51)。

再生中に字幕を切り換える


DVD

複数の言語で字幕が記録された DVD を再生しているときは、表示する字幕を変更することができます。



1 DVDを再生中に字幕ボタンを押す
現在選択している字幕が表示されます。

2 さらに字幕ボタンを押す
押すたびに字幕表示が切り換わります。

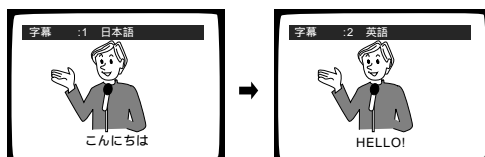

お知らせ

- 字幕を消すには字幕ボタンを押したあとクリアボタンを押すか、字幕ボタンを押して[オフ]を選んでください。
- DVD では字幕の切り換えはディスクのメニュー画面でも行える場合があります。その場合にはメニューボタンを押して、メニュー画面を表示させてから選択します(P.22)。
- ここで切り換えた字幕言語は一時的なものです。リジューム機能(P.24)を解除したとき、またはディスクを本機から取り出したとき、初期設定画面の[字幕言語](P.51)で選択した字幕言語に戻ります。

再生中に音声を切り換える


DVD

複数の言語で音声記録されたDVDを再生しているときは、再生する音声を変更することができます。



1 DVDを再生中に音声ボタンを押す
現在選択している音声が表示されます。

2 さらに音声ボタンを押す
押すたびに音声切り換わります。

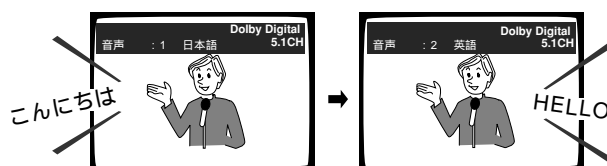

お知らせ

- ・DVDの音声の切り換えはディスクのメニュー画面でも行える場合があります。その場合にはメニューボタンを押して、メニュー画面を表示させてから選択します(P.22)。
- ・ここで切り換えた音声言語は一時的なものです。リジューム機能(P.24)を解除したとき、またはディスクを本機から取り出したとき、初期設定画面の[音声言語](P.51)で選択した字幕言語に戻ります。ディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画になるときの場合があります。

ステレオ/左/右の音声を切り換える


CD VIDEO CD

ビデオ CD や CD では音声の種類を切り換えることができます。



ビデオCD、CDを再生中に音声ボタンを押す

押すたびに音声ステレオ、1/L(左)、2/R(右)に切り換わります。

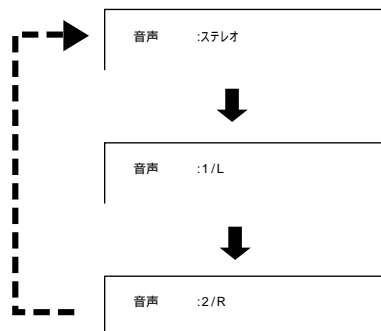

お知らせ

カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、ディスクのジャケットなどに書かれている音声の種類に合わせて上記の操作をしてください。

ディスクの情報を見る

DVD CD VIDEO CD


DVDのタイトルやチャプター情報、またはビデオCDやCDのトラック情報を見ることができます。停止中にはトータル情報が表示され、再生中にはより細かなディスク情報が見られます。



再生中にディスクの情報を見る

再生中に画面表示ボタンを繰り返し押す
押すたびに以下のようなディスク情報が画面上部に
表示されます。画面表示ボタンを押し続けている
間、ディスクの残り時間を表示します。


DVD のとき

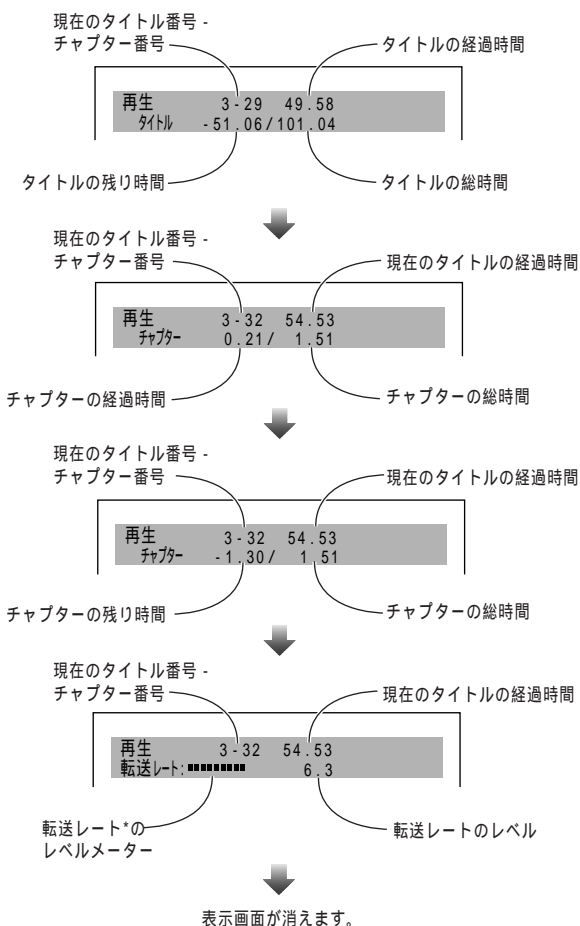


お知らせ

- * 転送レートとは、DVD に記録されている画像の情報を示す値です。転送レートのレベルが高いほど情報は多くなりますが、画質が良いとはかぎりません。
- ・タイトルによってはチャプターや時間が表示されないものがあります。

VIDEO CD のとき

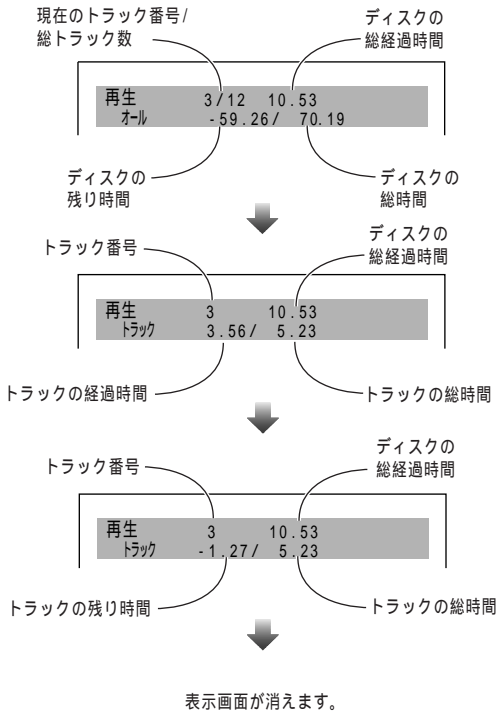

CD のとき

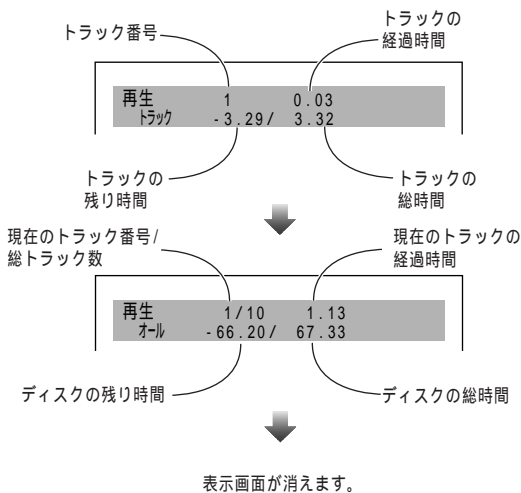

停止中にディスクの情報を見る

停止中に画面表示ボタンを押す

ディスク情報の画面が表示されます。

DVD のとき

タイトルとそれぞれのタイトル内のチャプター数が表示されます。

インフォメーション: DVD			
タイトル	チャプター	タイトル	チャプター
01	1~30	06	1~10
02	1~21	07	1~13
03	1~46	08	1~5
04	1~12	09	1~4
05	1~8	10	1~8

1/2とは、情報が2ページあり、この画面がその1ページ目であることを表わします。

ディスクの情報が2ページ以上あるときは、カーソルボタン(▶)を押すと次の画面が表示されます。

CD VIDEO CD のとき

トラックとそれぞれのトラック時間が表示されます。

インフォメーション: コンパクトディスク			
トラック	タイム	トラック	タイム
01	5.23	06	6.51
02	4.55	07	3.18
03	6.13	08	6.50
04	5.45	09	4.16
05	5.10	10	3.22

1/2とは、情報が2ページあり、この画面がその1ページ目であることを表わします。

ディスクの情報が2ページ以上あるときは、カーソルボタン(▶)を押すと次の画面が表示されます。

ディスク情報を消すには

画面表示ボタンをもう一度押します。ディスク情報の画面が消えます。



お知らせ


ビデオCDのPBC再生中、またはファイナライズしていないCD-Rを再生中は、表示されないディスク情報があります。

いろいろな設定

初期設定画面の操作のしかた

初期設定画面を使って、さまざまな設定を行うことができます。

ここでは初期設定画面の基本的な操作方法や使用するボタンの位置について説明します。

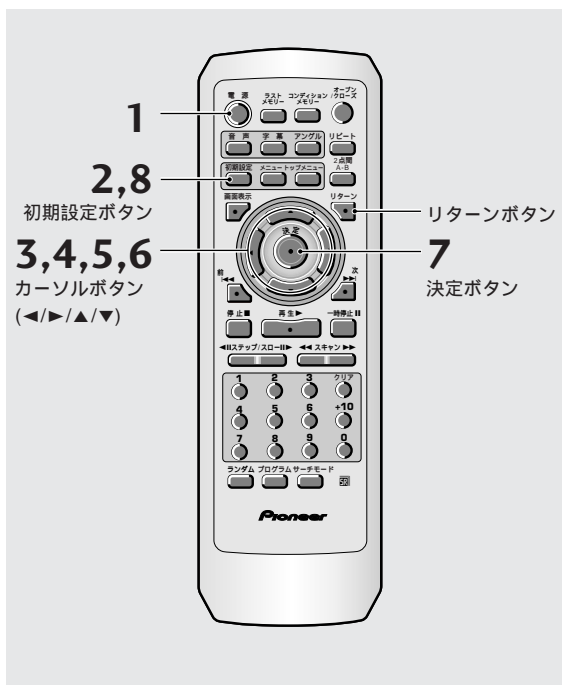


1 リモコンの電源ボタン(本体の電源ボタン)を押す

電源が入っている場合は手順2に進んでください。

2 初期設定ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。

例)

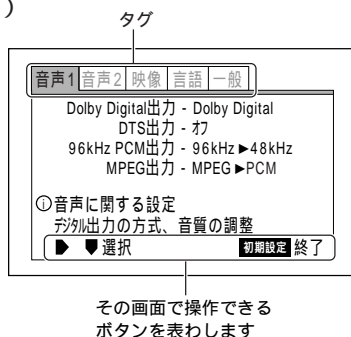

3 カーソルボタン(◀/▶)でタグ([音声1]、[音声2]、[映像]、[言語]、[一般])を選ぶ

4 カーソルボタン(▲/▼)で設定したい項目を選ぶ

5 カーソルボタン(▶)で選択肢の欄にカーソルを移動させる

6 カーソルボタン(▲/▼)で設定したい選択肢にカーソルを合わせる

7 決定ボタンを押す

他の項目の設定を変更するときは、手順3～7を繰り返します。

8 初期設定ボタンを押す

初期設定画面が消えます。




お知らせ

- 初期設定を操作すると、リジューム機能(P.24)が解除される場合があります。
- 初期設定を終了してから再び初期設定画面を表示させると、前回設定していた初期設定画面を表示します。

いろいろな設定

ディスクの種類により変更後すぐに働く設定項目


DVD、ビデオCD、CDといったディスクの種類によって、変更後すぐに働く設定項目があります。本機では、選択項目の左にあるインジケーターの色で確認できます。下記の表をご覧ください。

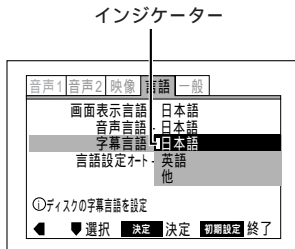

インジケーターの色	ディスクの種類
青色	DVDのみ
黄色	DVD / ビデオCDのみ
緑色	ディスクの種類にかかわらず


DVD にのみ働く設定項目

ビデオCDまたはCDが入っているとき、初期設定画面でDVDしか働かない項目を選ぶと、画面の右上に青いDVDマークが表示されます。

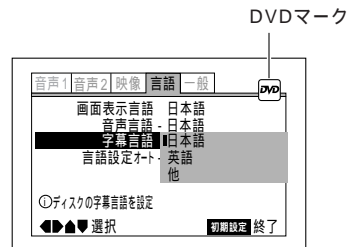


再生中に変更できない項目

再生中では設定の変更ができない項目は、灰色で表示されます。

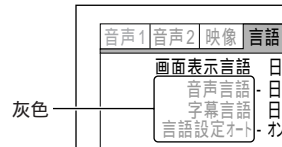

より細やかな設定をする

初期設定画面には[ベーシック]と[エキスパート]の2種類があります。[初期設定モード]を[エキスパート]に設定すると、より細やかな設定をすることができます。この取扱説明書では、エキスパートで設定する項目に「エキスパート」がついています。

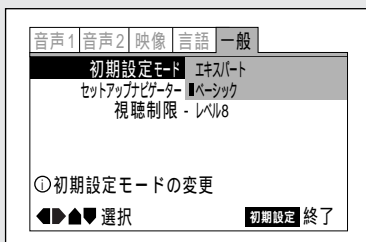

エキスパート : より細やかな設定を表示します。
ベーシック : 基本的な設定を表示します
(出荷時の設定)。

初期設定


いろいろな設定

デジタル出力の設定をする

本機に接続したアンプが対応しているデジタル信号の種類を選択することができます。適切な設定をしないと、ノイズが発生することがありますので注意してください。お手持ちのアンプの取扱説明書もあわせてお読みください。

ドルビーデジタル出力

つないだアンプがドルビーデジタルに対応していない場合は、設定を[Dolby Digital▶PCM]にします。

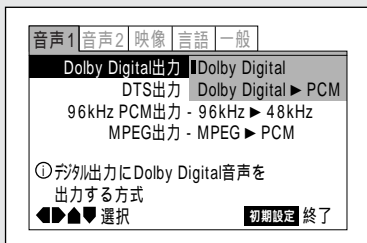

Dolby Digital :


ドルビーデジタル対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます(出荷時の設定)。

Dolby Digital▶PCM :

Dolby Digital 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していないアンプと接続したときに選びます。

96kHz PCM出力

つないだアンプが96kHz対応の場合は、設定を[96kHz]にします。

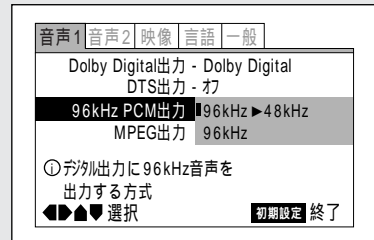

96kHz▶48kHz :


96kHz の信号を 48kHz に変換して出力します。96kHz に対応していないアンプと接続したときに選びます(出荷時の設定)。

96kHz :

96kHz 対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。

DTS出力

つないだアンプがDTS対応の場合は、設定を[DTS]にします。

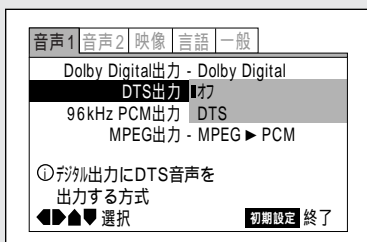


オフ : DTS に対応していないアンプと接続したときに選びます(出荷時の設定)。

DTS : DTS 対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。

MPEG出力

つないだアンプがMPEG対応の場合は、設定を[MPEG]にします。

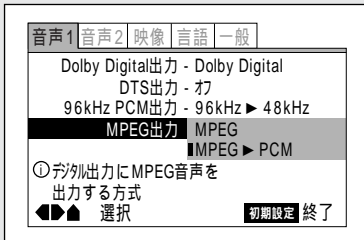

MPEG :


MPEG 対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。

MPEG▶PCM :

MPEG 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。MPEG に対応していないアンプと接続したときに選びます(出荷時の設定)。

デジタル出力をオン/オフする エクスパート

デジタル音声出力端子から音声信号を出力しないように設定できます。

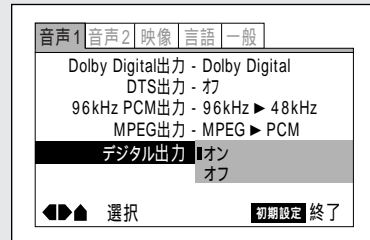

- オン : 後面のデジタル出力端子から音声を出力します(出荷時の設定)。
 オフ : 後面のデジタル出力端子から音声出力されません。

ドルビーデジタル音声を調節する

音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。オーディオDRC(ダイナミックレンジコンプレッション)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。例えば、テレビの会話などが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。



- MAX : 最も効果があります。
 MID : MAX と MIN 中間の効果があります。
 MIN : 少し効果があります。
 オフ : オーディオ DRC を解除します(出荷時の設定)。

お知らせ

- オーディオ DRC はドルビーデジタル音声にのみ働きます。
- オーディオ DRC の効果は、お使いのスピーカーまたは AV アンプの音量設定などによっても変わります。実際に設定を切り換えながら、一番効果的な設定をお選びください。


いろいろな設定

[映像]の設定をする

テレビにあわせて映像の縦横比を選ぶ

本機に接続したテレビにあわせて設定します。ワイドテレビに接続しているときこの設定は不要です。

DVDの映画の多くは、ワイドテレビに対応しており、画面の比率(一般にアスペクト比と呼ばれています)が横16:縦9で記録されています。従って、DVDを従来サイズのテレビで見ると、映像が横4:縦3となり縦長になってしまいます。このような見えかたをなくすために、従来サイズのテレビをお使いの場合は、この設定を行ってください。この設定は再生中に変更できません。

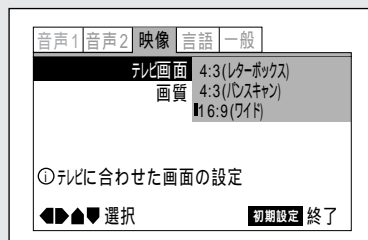

- 4:3(レターボックス):
従来サイズのテレビと接続し、レターボックス方式(次のページ)で見たいときに選択します。
- 4:3(パンスキャン):
従来サイズのテレビと接続し、パンスキャン方式(次のページ)で見たいときに選択します。
- 16:9(ワイド):
ワイド(16:9)テレビと接続したとき選択します(出荷時の設定)。









お知らせ






アスペクトの切り換えができるか、できないかはディスクによって異なります。詳しくはディスクのジャケットなどで確認してください。

映像の見えかた

[従来サイズのテレビのとき]

DVDに記録されている映像	本機の設定	映像の見えかた
 <p>16:9のディスク</p>	4:3(レターボックス)	 <p>上下に帯が付きますが正しく見えます</p>
	4:3(パンスキャン)	 <p>画面の左右が切れますが正しく見えます</p> <p>このように見たくない場合は、本機の設定を[4:3(レターボックス)]に切り換えてください。</p>
	16:9(ワイド)	 <p>縦長に見えます</p> <p>このように見える場合は、本機の設定を[4:3(レターボックス)]、または[4:3(パンスキャン)]に切り換えてください。</p>
 <p>4:3のディスク</p>	4:3(レターボックス) 4:3(パンスキャン) 16:9(ワイド) いずれの設定でも	 <p>正しく見えます</p>


[ワイドテレビのとき]

DVDに記録されている映像	本機の設定	映像の見えかた
 <p>16:9のディスク</p>	16:9(ワイド)	 <p>正しく見えます</p> <p>ディスクによっては上下に帯がつくことがあります。</p>
 <p>4:3のディスク</p>	16:9(ワイド)	 <p>左右に帯が付きませんが正しく見えます</p>
		 <p>横長に見えます</p> <p>このように見える場合は、テレビ側の設定をノーマルに切り換えてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。</p>

いろいろな設定

画質を切り換える


鑑賞する作品ジャンルやお好みに合わせて、3種類の画質を設定することができます。

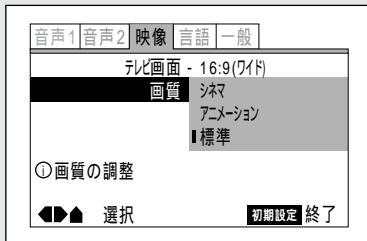

- シネマ : 黒をはっきり表現する映像モードです。
- アニメーション : 色をくっきり表現する映像モードです。
- 標準 : 標準的な映像モードです(出荷時の設定)。

S映像出力を切り換える エキスパート


S映像出力端子から出力される映像信号を切り換えることができます。本機とTVをS映像端子でつないでいるとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[S1]を選択してください。

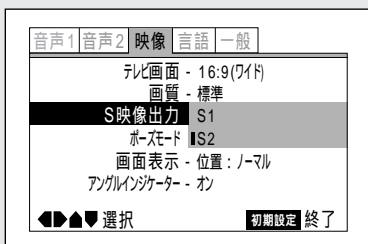

- S2 : S2 映像信号が出力されます(出荷時の設定)。
- S1 : S1 映像信号が出力されます。

静止画像を切り換える エキスパート

DVDを一時停止したときの画像のブレをなくし、画像を鮮明に見ることができます。

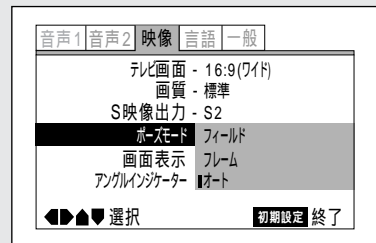


- フィールド : 静止画状態のとき、画像のブレをなくします。
- フレーム : 通常モードです。
- オート : フィールドとフレームを自動的に切り換えます(出荷時の設定)。

お知らせ

ディスクによっては[フィールド]を選択しても画質が鮮明にならない場合があります。

画面表示の位置を選択する エキスパート


本機が表示する初期設定画面などの表示位置をテレビの種類に合わせて設定します。DVDディスクの画面比率が4:3のときに設定します(詳しくはディスクのジャケットなどで確認してください)。また、"プレイ"、"ストップ"など、本機を操作したときの表示をテレビ画面に表示させたくないとき設定を変更します。

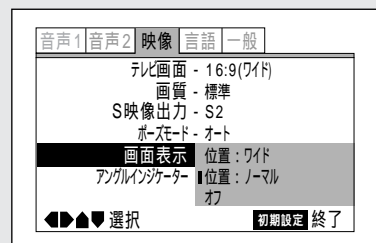

- 位置: ワイド : ワイドテレビ側の設定でズームを選んでいるとき、画面表示が欠けるのを避けます。
- 位置: ノーマル : ワイドテレビ側の設定でノーマルやフルを選んでいるとき、こちらを選択します (出荷時の設定)。
- オフ : 画面表示をしません。

アングルマークをオン/オフする エキスパート


再生中に画面に表示されるアングルマークを表示させたくないとき設定を変更します。

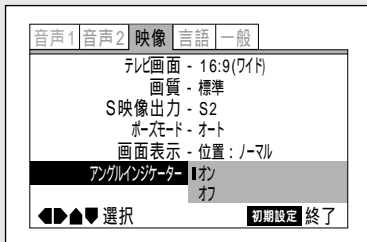

- オン： 画面にアングルマークを表示します(出荷時の設定)。
 オフ： 画面にアングルマークを表示しません。

音声言語を設定する

音声言語を選びます。この設定は再生中に変更できません。

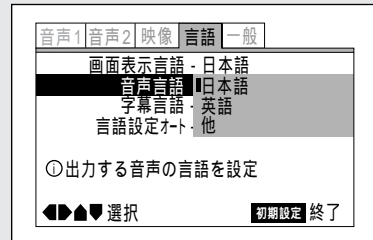


- 日本語： 音声言語が日本語になります(出荷時の設定)。
 英語： 音声言語が英語になります。
 他： 136 言語の中から任意の音声を選びます。
 詳しくは次のページの「字幕言語 / 音声言語 / DVD 言語の設定で[他]を選んだとき」をご覧ください。

[言語]の設定をする

DVDの中には1枚のディスクに複数の字幕や音声を収録し、ユーザーが目的に合わせて好きなように選べる機能を持っているものがあります。ここでは初期設定画面の[言語]にあるさまざまな言語と字幕に関する設定を行います。

画面表示言語を設定する


初期設定画面などに表示する言語を切り換えます。

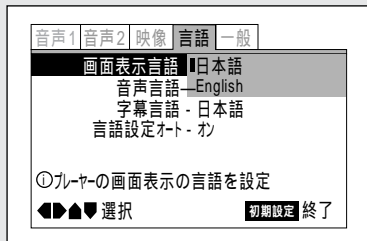

- 日本語： 画面表示の言語が日本語になります(出荷時の設定)。
 English： 画面表示の言語が英語になります。

字幕言語を設定する

表示する字幕言語を選びます。この設定は再生中に変更できません。

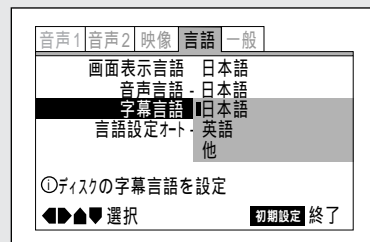


- 日本語： 日本語の字幕を表示します(出荷時の設定)。
 英語： 英語の字幕を表示します。
 他： 136 言語の中から任意の字幕を選びます。
 詳しくは次のページの「字幕言語 / 音声言語 / DVD 言語の設定で[他]を選んだとき」をご覧ください。

いろいろな設定

音声と字幕を自動的に設定する

音声と字幕を自動設定にするか、または初期設定で設定した音声/字幕にするかを選びます。この設定は再生中に変更できません。

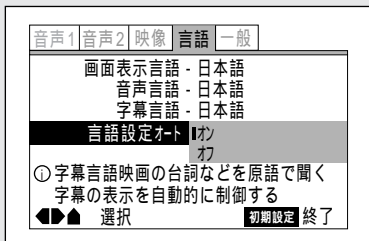


オン： [音声言語]と[字幕言語]が同じとき、および字幕表示がオンのとき有効となります(出荷時の設定)。一般の洋画DVDでは音声はオリジナル言語、字幕は日本語が選択され、邦画DVDでは音声は日本語、字幕はオフになります。ただし、ディスクによってはこのように動作しないものもあります。

オフ： 再生中の音声のオート設定が解除され、[音声言語]と[字幕言語]で設定している音声と字幕になります。

DVDのメニュー言語を設定する 工場出荷時

DVDの中にはメニューを持っているものがあります。そのメニューを表示するときの言語を選びます。この設定は再生中に設定できません。

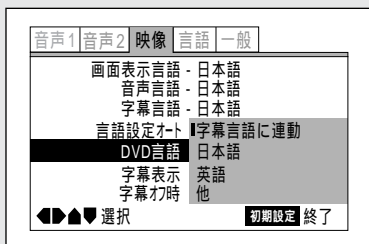

字幕言語に連動：

[字幕言語]で選択されている言語でメニュー画面が表示されます(出荷時の設定)。

日本語： 日本語でメニュー画面が表示されます。

英語： 英語でメニュー画面が表示されます。

他： 136言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは右の段落の「字幕言語 / 音声言語 / DVD言語の設定で[他]を選んだとき」をご覧ください。


字幕言語 / 音声言語 / DVD言語の設定で[他]を選んだとき

右の言語コード表を見ながら操作します。

1 [他]を選び、決定ボタンを押す

言語選択画面が表示されます。

例) 音声言語の場合

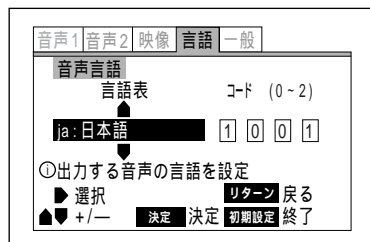

2 [言語表]、または[コード]を選ぶ

[コード]で言語を選ぶ方法(「フランス語」を選ぶ場合)

リモコンの数字ボタンの0、6、1、8を押します。

- ・1ケタごとにカーソルボタン(▲/▼)を押して数字を選択することもできます。カーソルボタン(◀/▶)を押してケタを移動します。
- ・コードの()の中の数字は、設定できる数字の範囲を示しています。

[言語表]で言語を選ぶ方法(「フランス語」を選ぶ場合)

カーソルボタン(▼)を2回押します。

言語によっては言語コードしか表示されないものがあります。詳しくは言語コード表(P.53)をご覧ください。

3 決定ボタンを押す

お知らせ

DVDに収録されていない言語を設定した場合、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。

言語コード表

言語名(言語コード)	入力コード
Japanese (ja)	1001
English (en)	0514
French (fr)	0618
German (de)	0405
Italian (it)	0920
Spanish (es)	0519
Chinese (zh)	2608
Dutch (nl)	1412
Portuguese (pt)	1620
Swedish (sv)	1922
Russian (ru)	1821
Korean (ko)	1115
Greek (el)	0512
Afar (aa)	0101
Abkhazian (ab)	0102
Afrikaans (af)	0106
Amharic (am)	0113
Arabic (ar)	0118
Assamese (as)	0119
Aymara (ay)	0125
Azerbaijani (az)	0126
Bashkir (ba)	0201
Byelorussian (be)	0205
Bulgarian (bg)	0207
Bihari (bh)	0208
Bislama (bi)	0209
Bengali (bn)	0214
Tibetan (bo)	0215
Breton (br)	0218
Catalan (ca)	0301
Corsican (co)	0315
Czech (cs)	0319
Welsh (cy)	0325
Danish (da)	0401
Bhutani (dz)	0426
Esperanto (eo)	0515
Estonian (et)	0520
Basque (eu)	0521
Persian (fa)	0601
Finnish (fi)	0609
Fiji (fj)	0610
Faroese (fo)	0615
Frisian (fy)	0625
Irish (ga)	0701
Scots-Gaelic (gd)	0704
Galician (gl)	0712
Guarani (gn)	0714


言語名(言語コード)	入力コード
Gujarati (gu)	0721
Hausa (ha)	0801
Hindi (hi)	0809
Croatian (hr)	0818
Hungarian (hu)	0821
Armenian (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonesian (in)	0914
Icelandic (is)	0919
Hebrew (iw)	0923
Yiddish (ji)	1009
Javanese (jw)	1023
Georgian (ka)	1101
Kazakh (kk)	1111
Greenlandic (kl)	1112
Cambodian (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdish (ku)	1121
Kirghiz (ky)	1125
Latin (la)	1201
Lingala (ln)	1214
Laothian (lo)	1215
Lithuanian (lt)	1220
Latvian (lv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maori (mi)	1309
Macedonian (mk)	1311
Malayalam (ml)	1312
Mongolian (mn)	1314
Moldavian (mo)	1315
Marathi (mr)	1318
Malay (ms)	1319
Maltese (mt)	1320
Burmese (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepali (ne)	1405
Norwegian (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Panjabi (pa)	1601
Polish (pl)	1612
Pashto, Pushto (ps)	1619
Quechua (qu)	1721

言語名(言語コード)	入力コード
Rhaeto-Romance (rm)	1813
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoa (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

いろいろな設定

字幕表示をオン/オフする エキスパート

字幕を表示するかしないか、またはアシスト字幕を表示するかを選びます。この設定は再生中に変更できません。

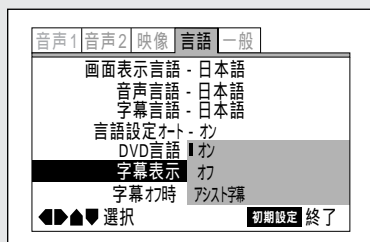

オン : 字幕を表示します(出荷時の設定)。


オフ : 字幕を表示しません。ただし、DVDの中には強制的に字幕を表示するものがあります(右の段落)。

アシスト字幕 :

アシスト字幕は例えば、耳の不自由な方のために場面の状況を説明する字幕です。この項目を選べると、アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕はディスクに収録されている場合のみ表示します。

強制的に表示される字幕の言語を設定する エキスパート

DVDの中には、字幕表示を[オフ]にしても、強制的に字幕が表示されるものがあります。そのときの字幕の言語を選びます。この設定は再生中に変更できません。

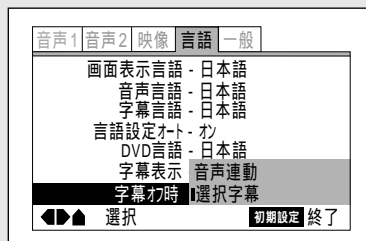


音声連動 : 再生されている音声の言語で字幕を表示します。

選択字幕 : 初期設定画面の[字幕言語]で選択されている言語で字幕を表示します(出荷時の設定)。

[一般]の設定をする

背景色を選ぶ エキスパート


ディスクが停止しているときの画面の色を選びます。

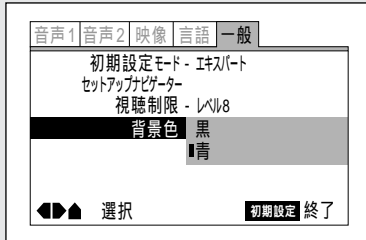

- 黒： 黒色の背景色を表示します。
- 青： 青色の背景色を表示します(出荷時の設定)。

すべての設定を出荷時に戻す

すべての設定内容を出荷時の状態に戻します。

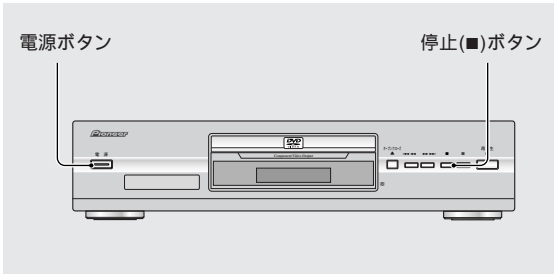

電源が待機状態(スタンバイ状態)のとき、停止(■)ボタンを押しながら、本体の電源ボタンを押す

すべての設定内容が出荷時の状態に戻ります。

ご注意:

この操作を行うと、ラストメモリー(P.34)、コンディションメモリー(P.35)やプログラムメモリー(P.33)など記憶していたすべてのメモリーも同時に消去されます。操作を行う前に十分にご注意ください。

その他

使用上の注意

ディスクの取り扱いかた

取り扱いかた



両手で持つ場合



片手で持つ場合



- ・ 損傷のあるディスク（ひびやそりのあるディスク）は使用しないでください。
- ・ ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ・ ディスクに紙やシールを貼り付けないでください。
- ・ のりなどがはみ出した場合、故障の原因になります。特に、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、このような故障が起こる恐れがありますので、のりなどはみ出しがないことを確認してから、ご使用ください。




保管

- ・ 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の当たる場所、極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ・ ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

ディスクのお手入れ

- ・ ディスクに指紋やホコリが付いた場合、音質や画質が低下することがあります。柔らかい布で内周から外周方向へ軽く拭いてください（円周に沿って拭かないでください）。
- ・ ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。またレコードスプレー、帯電防止剤などはご使用できません。
- ・ ディスクの清掃には別売りのディスククリーニングセット(JV-D11)の使用をおすすめします。
- ・ 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を拭きとってください。

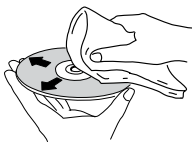

特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク（ハート型や六角形等）は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。




レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり、画像が乱れることがあります。このような場合は「保証とアフターサービス」(P.61)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクは、レンズを破損する恐れがありますのでご使用にならないでください。

光ファイバーケーブル(別売り)取り扱い上のご注意

- ・ 急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が15cm以上になるようにしてください。
- ・ 接続の際はしっかり奥まで差し込んでください。
- ・ 長さは3m以下のものを使用してください。
- ・ プラグに傷やほこりが付着したときは、柔らかい布で拭いてから接続してください。

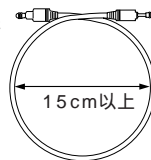




製品のお手入れについて

- ・ 本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭きとった後乾いた布で拭いてください。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- ・ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- ・ お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

困ったとき！？

故障かな？と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなども合わせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

症状	原因 / 対策	ページ
電源が入らない。	電源コードをコンセントに正しく接続してください。	P.14, 15
ディスクテーブルを閉めても出てき てしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。 ・ディスクをクリーニングしてください。 ・リージョン No. が一致しているか確認してください。 	P.21 P.56 P.6, 60
画面が映らない。	<ul style="list-style-type: none"> ・本体後面の映像出力切替スイッチの設定を、接続している映像端子と合わせてください。 ・接続が正しいか確認してください。 ・テレビまたはAVアンプなどの設定を、DVD再生の設定にしてください。 	P.11, 17 P.17
再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクをクリーニングしてください。 ・ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。 ・本機の内部の結露を除去してください。 ・PAL方式やSECAM方式のディスクは再生できません。 ・ディスクを表裏正しく入れてください。 	P.56 P.21 P.55
設定内容が消え る。	電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源が切れてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードは必ず本体の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押して、表示窓の"--OFF--"表示が消えてから、抜いてください。	
画面が止まり、操 作ボタンを受け付 けない。	停止(■)ボタンを押してから、もう一度再生してください。	
 マークが画面 に出る。	プレーヤーがその操作を禁止しています。	P.6
 マークが画面 に出る。	プレーヤーがその操作を禁止しています。	P.6
セットアップ中に  マークが画面 に出る。	CDやビデオCDが入っているとき、DVDでしか動かない項目を設定しようとしている。	P.45
リモコンで操作で きない。	<ul style="list-style-type: none"> ・本体後面のコントロール入力端子が接続されているときは、その機器のリモコン受光部に向けて操作してください。 ・リモコンの使用範囲で操作してください。 ・リモコンの電池を新しいものと交換してください。 	P.11 P.8 P.8

症状	原因 / 対策	ページ
スピーカーから音が出ない、音が歪む。	<ul style="list-style-type: none"> 音声ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 初期設定画面の[音声 1]の[96kHz PCM 出力]の設定が[96kHz]になっていないか確認してください。ディスクによっては、リニア PCM 音声の 96kHz デジタル出力を禁止しているものがあります。 デジタル接続しているときは[デジタル出力]の設定を[オン]にしてください。 [音声 1]の設定により、音が出ない場合があります。 ディスクをクリーニングしてください。 一時停止またはスロー再生になっていたら再生にしてください。 テレビ、または AV アンプなどの音量が最小になっているときはボリュームを上げてください。 DTS 収録の DVD または CD の音声は、デジタル出力端子からのみ出力されます。本機のデジタル出力を DTS 対応アンプまたはデコーダーのデジタル入力端子へ接続してください。 接続プラグの差し込み方が不十分、または外れていないか確認してください。 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。 	<p>P.14-16 P.46</p> <p>P.47 P.46, 47 P.56 P.27</p> <p>P.16</p>
画面が縦または横に伸びている。	<ul style="list-style-type: none"> [テレビ画面]の設定を合わせてください。 本機とテレビを S 映像端子でつなげているとき、テレビ側の信号処理により映像が横方向に伸びてしまうことがあります。このときは[S 映像出力]の設定を[S1]にしてください。 	<p>P.48 P.50</p>
DVD と CD で音量差を感じる。	これはディスクの記録方式の違いによるものです。	
DVD 再生中に画像が乱れる、または暗い。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあります。そのようなディスクを再生した場合、一部画像に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。	P.14, 17
DVD 映像を VTR に録画したり、VTR を通して再生すると再生画面が乱れる。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを VTR を通して再生したり、VTR に録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。	P.14, 17
テレビなどが誤動作する。	ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。	

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにご相談ください。

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズのテレビでは4：3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16：9の比率となっています。臨場感あふれる映像が楽しめるようになっています。

コンポーネント映像出力

Y/Cb/Crの3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビと接続することにより、よりきれいな映像が得られる映像出力です。

視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDの中には、視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を入力しないかぎり再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル(dB)単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮すると、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは最大5.1チャンネルの独立したマルチチャンネルオーディオを提供します。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されているドルビーデジタルと同一のシステムです。



ドルビーデジタルを楽しむには、本機のデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続することが必要です。

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り側は光デジタル入力になります)。

プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCD(バージョン2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC付きビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高/標準解像度の静止画も楽しむことができます。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ているので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っています。すべてのカメラの映像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べれば、見たい視点で映像が見られるわけです。DVDには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。

マルチ音声言語

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

リージョン No.

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能な地域番号(リージョンNo.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョンNo.は「2」です(本体後面部に表記されています)。

リニア PCM

DVDの音声記録方式の1つです。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声を楽しめます。

DTS

Digital Theater Systemsの略です。DTSはドルビーデジタルと異なるサラウンドシステムの1つです。



DTSディスクを楽しむには、本機のデジタル出力端子とDTS対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続することが必要です。

F-Disc (エフディスク)

8mmフィルムで撮った映像をDVDディスクに記録したものです。

お問い合わせ先：(株)フジカラーサービス

コンシューマーフォト部

電話：03-5571-5333

GUI

Graphical User Interfaceの略です。画面にメニューを表示し、それを操作することでより使いやすい環境を提供します。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDの映像やビデオCDの映像/音声は、この方式で記録されています。DVDの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

PCM

Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。CDのデジタル音声はPCMです。

S1 映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)と画像信号形態の識別信号の入ったS映像信号です。

S2 映像出力

S2とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)と画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビでは、適切な映像モードに自動的に切り換わります。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

P.57, 58に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ・ご住所 「付近の目印も合わせてお知らせください」
- ・お名前
- ・電話番号
- ・製品名 DVD プレーヤー
- ・型番 DV-343
- ・お買い上げ日
- ・故障または異常の内容 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- ・訪問ご希望日
- ・ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

仕様

形式	DVD、ビデオCD、CD
電源	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力	10 W 1 W以下(待機時)
本体質量	2.7 kg
外形寸法	420(幅)×281(奥行)×95.5(高さ)mm (突起部含まず)
許容動作温度	+5 ~ +35
許容動作湿度	5% ~ 85%(結露のないこと)
S2映像出力	
Y出力レベル	1 Vp-p(75)
C出力レベル	286 mVp-p(75)
出力端子	S端子
映像出力	
出力レベル	1 Vp-p(75)
出力端子	RCA端子
コンポーネント映像出力 (Y/CB/CR)	
Y出力レベル	1 Vp-p(75)
CB/CR出力レベル	0.7 Vp-p(75)
出力端子	RCA端子
音声出力	
音声出力レベル	200 mVrms(1kHz、-20dB)
チャンネル数	2
出力端子	RCA端子
デジタル音声出力特性	
周波数特性	4 Hz ~ 44 kHz(DVD、96 kHz)
S/N比	118 dB
ダイナミックレンジ	105 dB
全高調波歪率	0.0016 %
ワウ・フラッター	測定限界以下 (±0.001%W.PEAK Ⅸ EIAJ)
デジタル出力	
光デジタル出力	光デジタル端子
同軸デジタル出力	RCA端子
その他の端子	
コントロール入力	ミニジャック(3.5)
付属品	
音声ケーブル	1
映像ケーブル	1
電源コード	1
リモートコントロールユニット	1
単3形乾電池(R6P)	2
取扱説明書、保証書、安全上のご注意、 ご相談窓口・修理窓口のご案内	各1

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

初期設定画面の項目別さくいん

初期設定画面では、さまざまな設定を行うことができます。項目名や選択肢からではどんな設定を行うのか分からないとき、本書で説明しているページを、このさくいんで知ることができます。

音声1	音声2	映像	言語	一般
Dolby Digital出力	■ Dolby Digital	-----	P.46	
		Dolby Digital▶PCM		
DTS出力	■ オフ	-----	P.46	
		Dolby Digital▶PCM		
96kHz PCM出力	■ 96kHz▶48kHz	-----	P.46	
		96kHz		
MPEG出力	MPEG	-----	P.47	
	■ MPEG▶PCM			
デジタル出力	■ オン	-----	P.47	
	オフ			

音声1	音声2	映像	言語	一般
オーディオDRC	MAX	-----	P.47	
	MID			
	MIN			
	■ オフ			

音声1	音声2	映像	言語	一般
テレビ画面	4:3(レターボックス)	-----	P.48	
	4:3(パンスキャン)			
	■ 16:9(ワイド)			
画質	シネマ	-----	P.50	
	アニメーション			
	■ 標準			
S映像出力	S1	-----	P.50	
	■ S2			
ポーズモード	フィールド	-----	P.50	
	フレーム			
	■ オート			
画面表示	位置：ワイド	-----	P.50	
	■ 位置：ノーマル			
	オフ			
アングルインジケーター	■ オン	-----	P.51	
	オフ			

音声1	音声2	映像	言語	一般
画面表示言語	■ 日本語	-----	P.51	
	English			
音声言語	■ 日本語	-----	P.51	
	英語			
	他			
字幕言語	■ 日本語	-----	P.51	
	英語			
	他			
言語設定オート	■ オン	-----	P.52	
	オフ			
DVD言語	■ 字幕言語に連動	-----	P.52	
	日本語			
	英語			
	他			
字幕表示	■ オン	-----	P.54	
	オフ			
	アシスト字幕			
字幕オフ時	音声連動	-----	P.54	
	■ 選択字幕			

音声1	音声2	映像	言語	一般
初期設定モード	エキスパート	-----	P.45	
	■ ベーシック			
セットアップナビゲーター 開始		-----	P.18	
視聴制限	レベル変更	-----	P.36	
	暗証番号変更			
背景色	黒	-----	P.55	
	■ 青			



お知らせ

- は出荷時の設定を表わします。
- の設定は初期設定モードが[エキスパート]のときに表示される項目です。

さくいん

あ行

アスペクト比	P.48, 59
アナログコピープロテクト	P.14, 17
アングル切換	P.38
暗証番号	P.36
映像出力	P.17
映像出力切換	P.11, 14, 15, 17
エキスパート	P.45
エフディスク	P.6, 33, 60
オーディオ D.R.C	P.47
音声言語	P.51

か行

画面表示言語	P.18, 51
96kHz PCM	P.46
禁止マーク	P.6
言語コード表	P.53
コマ送り	P.27
コンディションメモリー	P.35
コントロール入力 / 出力	P.11
コンポーネント映像出力	P.17, 59

さ行

再生	P.21
サーチ	P.26
視聴制限	P.36, 59
字幕言語	P.51
初期設定	P.44
スキャン	P.23
スロー再生	P.27
静止画	P.27
接続	P.14-17
セットアップナビゲーター	P.18

た行

タイトル	P.7
ダイナミックレンジ	P.47, 59
タイムサーチ	P.26
チャプター	P.7
ディスクの情報	P.43
デコーダー	P.16, 17
転送レート	P.42
トラックサーチ	P.26
ドルビーデジタル	P.4, 19, 46, 59

は行

背景色	P.55
早送り	P.23
早戻し	P.23
パンスキャン	P.48, 49
光デジタル出力	P.16, 59
ビデオ CD	P.6
表示窓	P.10
標準(4:3)	P.19, 48, 49
フィールド	P.50
フレーム	P.50
プレイバックコントロール	P.22, 59
プログラム再生	P.30
プログラムメモリー	P.33
ベーシック	P.45
ポーズモード	P.50
ホールドスキャン	P.23

ま行

マルチアングル	P.38, 59
マルチ音声言語	P.59
マルチ字幕言語	P.59

ら行

ラストメモリー	P.34
ランダム再生	P.29
リージョン No.	P.6, 60
リジューム	P.24
リターンボタン	P.13
リニア PCM	P.46, 60
リピート再生	P.28
レターボックス	P.48, 49

わ行

ワイド(16:9)	P.19, 48, 49
-----------------	--------------

アルファベット

AV アンプ	P.15-16
CD	P.6
DTS	P.19, 46, 60
F-Disc	P.6, 33, 60
GUI	P.60
MPEG	P.19, 47, 60
PBC	P.22, 59
PCM	P.19, 46, 60
S2/S1(S)映像出力	P.11, 17, 50, 60
Y/CB/Cr	P.11, 17

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のお問い合わせ窓口

 0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

 0070-800-8181-33

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。
修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html>

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか？

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。




すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

お客様メモ

おぼえのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所 電話番号	お近くの ご相談窓口	住所 電話番号
ご購入年 月 日	年 月 日	型 番	DV-343

パイオニア株式会社  153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号